MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de utilizar el equipo.


Función de Mezclador - le permite hacer que el teclado suene tonos múltiples para auto-acompañamiento, o memoria de reproducción o para rerproducir datos MIDI recibidos de otro aparato MIDI. (ver Usando el Mezclador en la página 12).

100 Auto-ritmos – proporcionan un ritmo estable para muchos estilos de música, desde la rumba hasta el rock. (ver usando los Auto-Ritmos preestablecidos" en la página9).

cualquier tipo de música.

Pantalla grande – muestra las notas y acordes al estarlos ejecutando, acompañados del tono utilizado, ritmo, y tempo. La luz de fondo integrada de la pantalla le facilita su lectura, aún cuando no hay

Sonido de 32 notas polifónicas – le permite ejecutar y escuchar hasta 32 notas al mismo tiempo, de tal manera que usted puede ejecutar o crear casi un clavicordio hasta un piano "honky-tonk". 100 de estos tonos corresponden a tonos avanzados, creados por la programación en el procesador de señal digital y otros ajustes. Usted puede crear hasta 32 de sus propios tonos con la característica de estilo del sintetizador. (ver Usando el Sintetizador de Tonos" en la página 13)

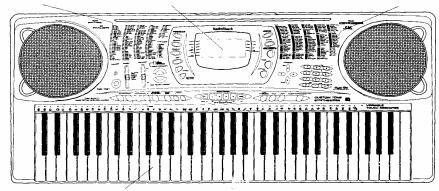

61 teclas de tamaño real con Respuesta al tacto - proporciona la sensación de un instrumento musical fino. El volumen del teclado responde de acuerdo a la fuerza de su tecleo, tal como un piano acústico, de tal manera que puede añadir sus emociones a la música

Sistema de Expansión de Datos - le permite bajar tonos adicionales, hasta cuatro grups de datos de acompañamiento, ajsutes DSP y registros desde su PC y almacenarlos en la memoria de su teclado (Ver "Utilizando Servicio de Descarga de Datos" en la página 21)

Auto Acompañamiento – le permite tocar automáticamente un patrón armónico pre-establecido para que corresponda con el auto-ritmo seleccionado. (ver "Usando Auto Acompañamiento" en

El manual del propietario explica como utilizar este teclado electrónico. No enseña música.

El teclado cumple con la mayoría, pero no todas, las especificaciones generales MIDI. Debido a esto, usted puede experimentar alguna incompatibilidad al utilizar el teclado con otro equipo MIDI General. Para mayor información ver "Usando MIDI" en la página 19. Su teclado también incluye una característica MIDI (Interfaz Digital de Instrumento Digital) uqe le permite conectarlo a otros instrumentos musicales equipados con MIDI, o a su computadora.

CONTENIDO

La FCC desea que usted sepa
Conectando un amplificador
externo3
Utilizando el soporte para las hojas de música
Un vistazo a su teclado3
Operación Básica5
Ejecutando las melodías
de demostración5
Utilizando los tonos
preestablecidos5
Utilizando un tono avanzado6
Utilizando Reverb y Coros6
Seleccionando Reverb/ Coros6
Cambiando los Parámetros
Reverb/ Coros6
DSP (Procesador de Señal Digital) 7
Seleccionando un Tipo de DSP7
Ajustando Parámteros DSP
Básicos
Cambiando Parámetros DSP7
Guardando Ajustes de Parámetros DSP7
Utilizando Ecualizador7
Seleccionando el Tipo
de Ecualizador7
Ajustando la Ganancia8
Utilizando SPLIT8
Utilizando LAYER8
Utilizando SPLIT Y LAYER
al mismo tiempo8
Utilizando los
auto-ritmos preestablecidos9

Auto-ritmo	9 9 0 0
Utilizando INTROUtilizando FILL-INUtilizando FILL-IN NEXT	9 9 0 0
Utilizando FILL-IN1 Utilizando FILL-IN NEXT	9 0 0
Utilizando FILL-IN NEXT 1	0
Utilizando FILL-IN NEXT 1	0
Litilizando ENDING 1	0
Otilizarido LINDINO	
Utilizando el Auto-	
acompañamiento 1	0
Ajustando el Volumen	
de acompañamiento 1	0
Acorde de concierto 1	0
Tecleo Estándar1	
Acordes de rango Completo 1	1
Utilizando el Auto Armonizador 1	2
Utilizando Los	
Preestablecidos de un toque 1	
Utilizando el mezclador 1	2
Utilizando el Sintetizador	
de estilos de tonos1	
	4
	4
Llamando a un Ajuste1	
Características Especiales 1	
Cambiando las claves1	
Ajustando el teclado1	
Utilizando la respuesta al tacto 1	
Utilizando un pedal Sostenido 1	5
Ajustando el Contraste de	
la Pantalla1	
Reiniciando el Teclado 1	5
Utilizando la Memoria de	
Canciones 1	
Tiempo Real de Grabación 1	6
Reproduciendo una Memoria de	
Canciones 1	•
Grabación por pasos1	7

Especificaciones	
Gráfica de Implementación MIDI	41
Lista de Algoritmos DSP	.34
DSP	
Coros	
Reverb	.32
Lista de Efectos	.32
Carta de acordes tocados	
Lista de Asignación de Tambor	
Tonos de Usuario	
Sonidos de Tambor	
Tonos GM	
Tonos Avanzados	
Panel de Ton	
Lista de Tonos	
Servicio y Reparació	
Localización de Fallas Cuidado	
Descarga de Datos	
Usando el Servicio de	04
implementación del MIDI	.20
Notas sobre la tabla de	
Cambiando los ajustes del MIDI	.20
Datos del MIDI	.20
Realizando las conexiones del Mi	
Acerca del MIDI	.19
Utilizando MIDI	
Editando una Canción	
Memoria	.18
Editando el Contenido de una	
Grabando Pistas Múltiples	.18

1

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Este equipo cumple con los límites para la clase B de servicio digital como se especifica en la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites proporcionan protección razonable contra interferencia en un área residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o TV, que puede ser determinada enciendiendo o apagando el equipo, el usuario debe intentar corregir esta interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto a aquel al que el receptor está conectado.
- Consulte a su tienda RadioShack local o a un técnico experimentado con radio /TV.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC solicita que deje de utilizar su teclado.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RadioShack puede provocar interferencia e invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Usted debe utilizar cables de interfaz recubiertos con este equipo.

CONECTANDO LA CORRIENTE

Usted puede utilizar su teclado utilizando baterías internas o con corriente ca usando un adaptador cc opcional.

El teclado retiene los siguientes ajustes en la memoria aun cuando esté apagado tanto tiempo como la energía esté siendo suministrada a el (ya sea por baterías o adaptador ca).

Número de tono

- Layer y split
- Punto split
- Respuesta al tacto
- Reverb/coro
- DSP
- Ecualizador
- Número de ritmo
- Tempo
- Modo de mezclado
- Canal de teclado MIDI
- MIDI en cuerdas
- Salida de acompañamiento MIDI
- Clavija asignable
- Volumen de acompañamiento
- Tono del usuario (tono de sintetizador
- Acompañamiento del usuario
- DSP del usuario
- Memoria de canción
- Modo de registro.

Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la caja en dicha página con el icono para información pertinente.

Advertencia Precaución Prista
Importante

Consejo Pista

①ADVERTENCIA ①
Deseche las baterías viejas
rápido y adecuadamente. No
las queme o entierre.

₩PRECAUCIÓN

Instalando las Baterías

- Use solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalina o recargable), o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no planea usar el teclado con baterías por una semana o más, quite las baterías, estas pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

Usando Corriente ca

- Debe utilizar una fuente de energía Clase 2 que proporcione una corriente de 9 V cc y entregue
 por lo menos 800 mA. Su punta central debe estar ajustada a positivo y la clavija debe entrar en
 enchufe cc IN 9V de su teclado. Si utiliza un adaptador que no cumpla con estas especificaciones,
 puede dañar su teclado o el adaptador.
- Siempre conecte el adaptador de corriente ca al teclado antes de conectar la fuente de corriente ca. Al terminar, desconecte primero el adaptador de la fuente de corriente ca antes de desconectarlo del teclado

Si el teclado pierde energía (ya sea desconectando el adaptador ca cuando las baterias no esten instalads, o si las baterías peirden energía), estos ajustes se pierden o se inicializan a los ajustes de fábrica.

Usted puede también borrar o inicilaizar algunos ajustes independientemente. Ver "Reiniciando el Teclado" en la página 15.

Instalando las Baterías

Su teclado puede utilizar 6 baterías tipo D (9 V cc)(no incluidas) para la corriente principal. Para el mejor desempeño y tiempo de vida de las baterías, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

- 1. Mientras presiona las lenguetas en la cubierta del compartimiento de baterias en la parte inferior del teclado, jale la cubierta para quitarla.
- 2. Coloque las baterias en el compartiiento como se indica por lo símbolos de polaridad (+ y -) marcadas cerca del compartimiento.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta.

Cuando el teclado deja de operar adecuadamente, reemplace las baterías. ##1

Usando Energía ca

- 1. Ajuste el interruptor de voltaje del adaptador a 9 V cc.
- 2. Inserte el adaptador Adaptaplug en el cable del adaptador para que lea- TIP
- 3. Conecte el enchufe de barril del adaptador de 9V cc en la parte trasera del teclado.
- 4. enchufe el otro extremo del adaptador ca en la toma de corriente ca estándar.

CONECTANDO AUDÍFONOS

Para escuchar su teclado sin molestar a otras personas, usted puede conectar un para de audífonos opcionales de entrada de ^{1/4} de pulgada (6,35-mm). Su tienda RadioShack vende una amplia selección de audífonos. Inserte la clavija de los audífonos en la entrada para **AUDÍFONOS** / **SALIDA** que se encuentra en el lado derecho del teclado. Si conecta los audífonos, esto desconecta automáticamente las bocinas integradas.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga estos lineamientos cuando utilice un audífono.

- Ajuste el volumen al nivel más bajo antes de comenzar a escuchar. Después de comenzar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles extremadamente altos. Escuchar a niveles extremadamente altos puede causar pérdida permanente del oído.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo aumente, su oído puede haberse acostumbrado al volumen alto, peor, aún así, puede dañar su oído.

CONECTANDO UN AMPLIFICADOR EXTERNO

Para amplificar el sonido del teclado, usted puede conectarlo opcionalmente a un amplificador externo utilizando un cable de audio con una clavija de ^{1/4} de pulgada (6,35-mm) (no incluido). Para conectar un amplificador externo a su teclado, inserte la clavija del cable en la entrada para **AUDÍFONOS** / **SALIDA** que se encuentra en el lado derecho del teclado y conecte el otro extremo del cable en la entrada del amplificador (AUX IN o TAPE IN). Su tienda RadioShack vende una gama completa de amplificadores, bocinas y cables.

UTILIZANDO EL STAND PARA HOJAS DE MÚSICA





Para ver con facilidad las hojas de música al tocar el teclado, inserte el stand incluido en la ranura que se encuentra en la parte superior del panel del teclado.

UN VISTAZO RÁPIDO A SU TECLADO

Ecualizadores de 4-Bandas Preajsutados- le permite ajustar fácilmente el tono a su mezcla de sonido favorito (estándar, jazz, rock, dance, clasico, etc). Usted puede solicitar la respuesta de cada banda de frecuencia (ver "Usando el ecualizador" en la página 7).

Memoria de Registro: le permite almacenar hasta 32 distintos ajustes en los controles del teclado para que pueda llamarlos instantaneamente cuando los necesite.

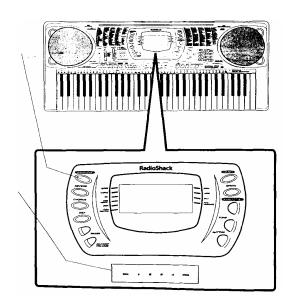

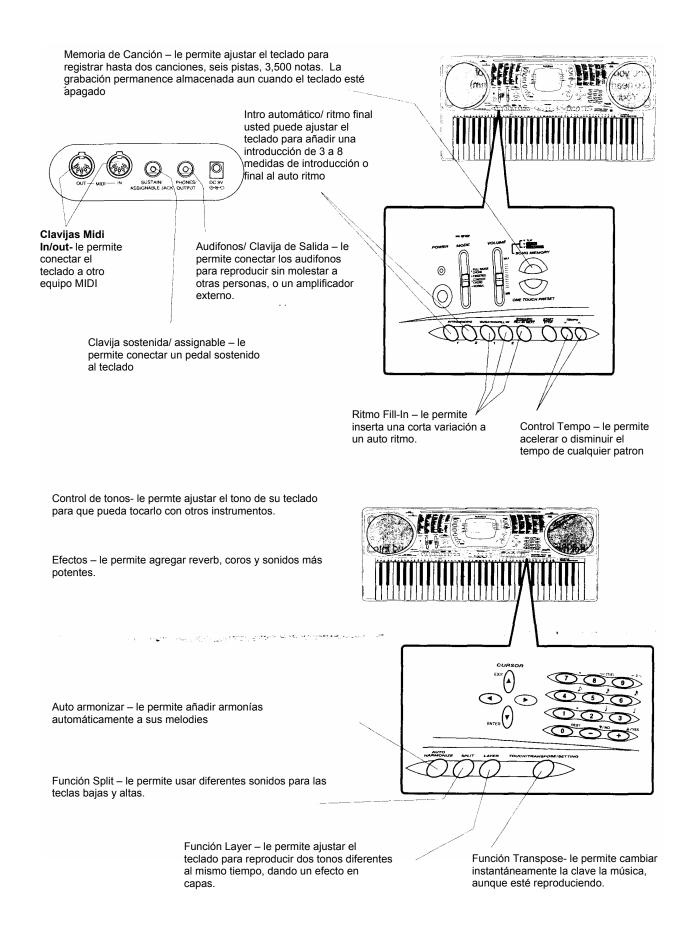

OPERACIÓN BÁSICA

1. Deslice el volumen a MIN (mínimo).!

¡Importante!: Para prevenir un daño auditivo, siempre ajuste el volumen al mínimo antes de encenderlo.

- 2. Para encender el teclado, presione POWER. Encenderá el indicador de encendido y la pantalla se encenderá. 🖺
- 3. Deslice MODE a NORMAL.
- 4. deslice el VOLUMEN ligeramente hacia el máximo para comenzar a tocar el teclado.
- 5. Deslice el VOLUMEN ligeramente hacia el máximo para aumentar el volumen o hacia MINIMO para disminuirlo.
- 6. Para apagar el teclado, presione ENCENDIDO. El indicador de encendido y el teclado se apagarán.


Para conservar la energía, el teclado se apaga automáticamente después de aproximadamente 6 minutos. Si usted no presiona ninguna tecla. Para encender de nuevo el teclado presione POWER. Para cancelar esta característica, encienda el teclado mientras oprime TONE. La siguiente vez que apague el teclado, enciéndalo de nuevo. Se apagará automáticamente después de 6 minutos.

Nota:

• El teclado selecciona automáticamente el tono GRAND PIANO (núm. 000) al encender el aparato . Cada vez que lo encienda sucesivamente, seleccionará el tono que fue seleccionado la última vez. Para seleccionar un tono diferente ver "Utilizando los Tonos Preestablecidos".

EJECUTANDO LAS MELODÍAS DE DEMOSTRACIÓN

Su teclado puede reproducir dos melodías de demostracion preprogramadas. Para iniciar la demostración presione **DEMO**. El tablero ejecutará la primera melodía de demostración (No. 0). Para seleccionar la otra melodía, presione + o – en el teclado. El número de la melodía seleccionada aparece y se ejecuta.

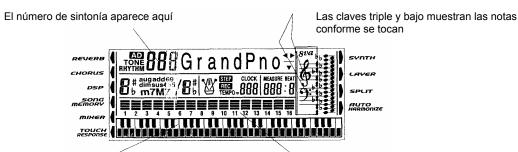

El teclado en la parte inferior de la pantalla muestra la ubicación de las teclas tocadas La barra gráfica muestra el nivel de sonido de c/u de los 16 canales

UTILIZANDO LOS TONOS PREESTABLECIDOS

Su teclado puede sonar como 248 diferentes instrumentos musicales o efectos de sonido. La lista de TONOS en el panel superior del teclado muestra el nombre y el número de tres dígitos para los pirmeros 100 tonos preestablecidos. Para tonos 100-227, ver "Tonos GM" en la página 27.

Para seleccionar y ejecutar un tono pre-establecido:

- 1. Presione TONE, y aparecerá TONE y el número del tono actual.
- 2. Para ejecutar un tono diferente, seleccione un tono preestablecido de la lista de TONOS e ingrese su número de tres dígitos en el teclado. Si se trata de un número de uno o dos dígitos, anteponga ceros. Al ir presionando los números, aparecerán los dígitos seleccionados.
- 3. Toque el teclado para escuchar el tono seleccionado y ajuste el VOLUMEN al nivel deseado.

Notas:

El teclado tiene un sonido polifónico máximo de 32 notas. Esto significa que usted puede ejecutar hasta 32 diferentes notas al mismo tiempo con la mayoría de los tonos preestablecidos del teclado. Sin embargo, algunos de los tonos preestablecidos, tienen la capacidad polifónica de 16 notas.

La mayoría de los tonos en este teclado han sido grabados y procesados utilizando una técnica llamada muestreo digital. Para asegurar un alto nivel de calidad de tonos, las muestras son tomadas en rangos altos, medios y bajos y después son combinados a unos rangos soprendentemente parecidos a los originales. Usted notará muy pocas diferencias en volumen o calidad de sonido para algunos tonos cuando usted los ejecuta en diferentes posiciones en el teclado. Este es un resultado inevitable de el muestreo múltiple y no es un malfuncionamiento.

Usted puede seleccionar el tono más alto o el más bajo presionando + o – en el teclado.

Si usted ingresa un primer dígito incorrecto, presione TONO para borrar el error, ingrese el dígito correcto.

Cuando usted seleccione uno de los ajustes de tambor (números de tono 228-237), cada tecla ejecuta un sonido diferente de percusión. Ver "Lista de Asignación de Tambores".

Los números de tono 238-247 están en el area de tonos del usuario. Ver "Utilizando los Tonos Personalizados del Sintetizador

4. Para seleccionar un tono diferente, repita el Paso 2 mientras aparece TONO.

USANDO UN TONO AVANZADO

Los primeros 100 tonos (00-99) tienen tonos avanzados correspondientes. Los tonos avanzados usan variaciones de los tonos estándares creados mediante la programación en efectos (DSP) y otros ajustes. Por ejemplo, PIANO es modificado a PIANO ESTEREO, ORGANO, es ORGANO DE BOCINAS GIRATORIAS, etc. Ver "Tonos Avanzados en la página 25.

Si un número de tono fuera del rango de 000 a 099 es seleccionado cuando usted presiona **ADVANCED TONE**, el tono automáticamente cambia a la versión de tono avanzado del número de tono 00.

Únicamente uno de los canales (1 a 16) puede tener un tono avanzado. Si usted asigna un tono avanzado a otro canal, el tono en el canal actualmente asignado se convierte en tono estándar.

Presione **ADVANCED TONE** para seleccionar el tono avanzado. Aparece **aD**, y el tono actualmente seleccionado cambia a su versión avanzada. Presione repetidamente + o – para desplazarse a través de los tonos avanzados, o use los botones numéricos para introducir el número de tono de dos dígitos.

Presione TONE para regresar al tono estándar. Desaparece AD.

USANDO REVERB Y COROS

La característica de reverb (repercusión) crea ambientes provocando que el sonido se demore y repercuta. Usted puede elegir uno de los 16 diferentes efectos reverb. Ver "reverb" en la página 32.

La característica de coro le da mayor profundidad al sonido haciendo que vibre. Usted puede elegir uno de los 16 diferentes efectos de coros. Ver "Coros" en la página 32.

SELECCIONANDO REVERB/ COROS

- Presione REVERB o CHORUS. El indicador cercano a REVERB o CHORUS se ilumina.
- 2. Presione repetidamente + o -, o utilice los botones numéricos para introducir un número en la pantalla del efecto que usted desee. Ver "Reverb" o "Chorus" en la página 32 para el tipo de efectos y los números correspondientes.

CAMBIANDO LOS PARÁMETROS DE REVERB O COROS

Usted puede controlar los parámetros en un efecto para cambiar la manera en que suena. Los parámetros que usted puede controlar varian dependiendo del tipo de efecto.

- 1. Después de seleccionar el efecto deseado, presione ▼ (ENTER). Aparece la pantalla de ajuste de parámetros.
- 2. Presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR) para mostrar el parámetro que usted desee cambiar.

Parámetros Reverb

Los efectos Reverb son clasificados como tipo de reverb (repercusión) o retraso. Los ajustes de los parámetros varian dependiendo del tipo.

Tipos de Parámetros Reverb (No. 0 a 5, 8 o 13)

Rvb Level (reverb) (000 a 127) controla el tamaño de la repercusión. Un número mayor produce una repercusión más larga.

Rvb Time (000 a 127) – controla qué tan largo continua la repercusión. Un número más largo produce una repercusión más larga.

ER Level (000 a 127) (Sonido Eco Inicial) – controla el volumen inicial de la repercusión. El sonido de eco inicial es el primer sonido reflejado en las paredes y techo. Un valor mayor especifica un sonido eco más largo.

HighDamp (000 a 127) – ajusta la amortiguación de repercusión de alta frecuencia. Un valor más pequeño amortigua sonidos más altos, creando una repercusión oscura. Un valor más grande, no amortigua sonidos altos, creando una repercusión más clara.

Tipos de Parámetros de Retraso (No. 6, 7, 14, 15)

Delay level (000 a 127) – especifica el tamaño del sonido retardado. Un valor más alto produce un sonido de retraso más largo.

Delay FB (000 a 127) (retroalimentación) – ajusta la repetición de retardo. Un valor más alto produce un número mayor de repeticiones.

ER Level (Sonido Eco Inicial) (000 a 127) – controla el volumen de repercusión inicial. El sonido de eco inicial es el primer sonido reflejado en las paredes y techo. Un valor mayor especifica un sonido eco más largo.

HighDamp (000 a 127) – ajusta la amortiguación de repercusión de alta frecuencia. Un valor más pequeño amortigua sonidos más altos, creando una repercusión oscura. Un valor más grande, no amortigua sonidos altos, creando una repercusión más clara.

Parámetros de coros

Cho (coros) Level (000 a 127) - Ajusta el tamaño del sonido del coro.

Cho Rate (000 a 127) – ajusta la velocidad de ondulación del sonido del coro. Un valor más alto produce ondulación más rápida.

Cho Depth (000 a 127) – Ajusta la profundidad de la ondulación del sonido del coro. Un valor más alto produce una ondulación más profunda.

- 3. Presione repetidamente + o o utilice los botones numéricos para introducir el ajuste del parámetro que usted desee.
- Presione ▲ (Exit). Esto le regresa a la pantalla de selección de efectos.

DSP (PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL)

Los efectos DSP se aplican al trayecto entre la fuente de sonido y la salida. Usted puede añadir el efecto a cualquier sonido, aun después de añadir el efecto de reverb o coro. Ver "DSP" en la página 32 para más detalles.

Usted puede también crear su propio efecto DSP o bajar los datos de www.RadioShack.com. El teclado tiene diez memorias de efecto DSP para que usted pueda almacenar efectos DSP personalizados. Ver "Guardando Ajustes de Parámetro DSP" en esta página y "Usando el Servicio de Descarga de Datos" en la página 21 para más información.

SELECCIONANDO UN TIPO DSP

- 1. Presione DSP. El indicador cercano a DSP se ilumina.
- Presione repetidamente + o para seleccionar el tipo DSP que usted desee. Ver "DSP" bajo "Lista de Efectos" en la página 32 para el tipo de efectos y los números correspondientes. El número DSP (000 a 109), Ad (tono avanzado) o Usr (tono creado por el usuario usando DSP) aparecen.

Ajustando los Parámetros Básicos de DSP

Usted puede cambiar tres parámetros DSP básicos:

DSP Vol (Volumen) (000 a 127) - ajusta el volumen post- DSP.

DSP Pan (-64 a +63) – ajusta el pan estereo post DSP (posición relativa entre canales izquierdo y derecho).

DSP Hold on/off – seleccione **on** para conservar la línea DSP actual después de cambiar el tono. Seleccione **off** para cambiar la linea DSP al ajuste original del tono recientemente seleccionado.

Para tonos avanzados, el cambiar el tono apaga todos los ajustes de línea DSP excepto en el canal actualmente seleccionado.

- Presione **DSP**.
- 2. Presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR) para desplegar el parámetro que usted desea cambiar.
- 3. Presione repetidamente + o o introduzca un número usando los botones numéricos para cambiar el ajuste de parámetro.
- 4. Presione ▲ (EXIT).

Cambiando los Parámetros DSP

Usted puede controlar la concentración relativa de un DSP y cómo se aplica.

- 1. Después de seleccionar el tipo DSP deseado presione ENTER.
- 2. Presione repetidamente el CURSOR para desplegar el parámetro deseado.

Parámetros 0 a 7 – este depende del algoritmo del DSP seleccionado.

- D.Rvb Snd (000 127) ajusta cuándo del sonido DSP procesado se envia a reverb.
- D.ChoSnd (000 a 127) ajusta cuando el sonido DSP procesado de envia a coros 🖹
- presione repetidamente + o o ingrese un número usando los botones numéricos para cambiar el ajuste del parámetro.
- Presione EXIT.

Notas:

- Solamente se puede seleccionar un efecto DSP a la vez.
- Cada melodía de demostración tiene su propio efecto DSP. No lo puede cambiar o cancelar.
- Al cambiar el efecto DSP durante la ejecución, puede causar diferencia en el tono.
- Los efectos DSP también se aplican al ritmo y los auto acompañamientos. Los efectos DSP del 3 al 6 y el 8 pueden producir un efecto no adecuado al ritmo o
 auto acompañamiento. Usted puede apagar la aplicación del efecto de ritmo o auto acompañamiento utilizando las funciones de mezclador. Ver "utilizando el
 mezclador".
- Si usted ajusta el volumen hacia el máximo mientras que la característica de LOUDNESS está encendida, usted puede notar cierta distorsión en algunos tonos o ritmos. Si esto ocurre, ajuste el volumen hacia el mínimo.

GUARDANDO LOS PARÁMETROS DSP

Usted puede quardar hasta 10 aiustes DSP modificados en el área del usuario para llamarlos más tarde.

- Después de realizar los ajustes del parámetro DSP, presione ▼ (ENTER). El número DSP del área del usuario, parpadea.
- 2. Presione repetidamente + o para seleccionar el número DSP del área del usuario (100 109) que usted desee quardar.
- 3. Presione ▼ (ENTER). Para almacenar el efecto. Aparece **Save OK** brevemente y la pantalla regresa a la pantalla de selección de tono o ritmo.

USANDO LOS ECUALIZADORES

El teclado tiene 10 ecualizadores de cuatro bandas preestablecidos. Usted puede también ajustar la ganancia de cada una de las cuatro bandas ara ajustarse a su preferencia personal

SELECCIONANDO EL TIPO DE ECUALIZADOR

- 1. Presione EQUALIZER. Aparecen el tipo de ecualizador actualmente seleccionado.
- 2. Presione repetidamente + o o introduzca un número usando los botones numéricos para seleccionar el tipo de ecualizador deseado.

El tipo de ecualizador (Standard, Bass +, Triple Loudness, Mellow, Bright, Rock, Dance, Jazz o Classic). la barra gráfica en la pantalla muestra la respuesta de frecuencia y del tipo que aparecen.

Presione A (EXIT) o EQUALIZER para abandonar la pantalla de ajuste de ecualizador.

AJUSTANDO LA GANANCIA

- 1. Después de seleccionar el tipo de ecualizador, presione ▼ (ENTER).
- 2. Presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR) para seleccionar la banda que usted desea ajustar (Low, Mid Low, Mid High o High). La barra gráfica para el rango de frecuencia correspondiente parpadea.
- 3. Presione repetidamente + o o introduzca un número usando los botones numéricos para hacer el ajuste para la banda deseada. Usted puede ajustar dentro del rango de –12 a + 12. la barra gráfica cambia en magnitud de su ajuste
- Presione ▲ (EXIT) para regresar a la pantalla de selección de tipo de ecualizador, después presione EQUALIZER para abandonar el modo de ecualizador.

UTILIZANDO EL SPLIT (DIVISIÓN)

La característica split le permite ejecutar dos diferentes tonos en extremos opuestos del teclado, de tal manera que las teclas bajas toquen un tono y las teclas altas otro tono. El tono principal suena en el Canal 1 y el tono split suena en el Canal 3. usted puede usar la función de mezclador para cambiar el volumen u otros ajustes en cada canal. Ver "Usando el Mezclador" en la página 12. usted puede cambiar el punto de split en cualquier momento.

- 1. Presione TONE.
- 2. Utilice los botones numéricos para introducir el número de tres dígitos para el tono que desee que toquen las teclas altas.
- 3. Presione SPLIT, y aparecerá el indicador split.
- 4. Introduzca el número de tres dígitos para los tonos de las teclas bajas.
- 5. Mantenga presionado **SPLIT** y presione la tecla donde usted deséa que comiencen los tonos altos, aparece el nombre de la tecla seleccionada.

Por ejemplo, si usted selecciona que el punto de división sea F medio C, aparecerá F3.

6. Toque las teclas altas y bajas para escuchar los tonos seleccionados split.

Para seleccionar un tono bajo diferente, ingrese el número de tres dígitos para en nuevo tono bajo mientras aparece el indicador SPLIT.

Para seleccionar un tono alto diferente, ingrese el número de tres dígitos para el nuevo tono mientras aparece el indicador SPLIT.

Para cancelar SPLIT presione repetidamente SPLIT hasta que desaparezca su indicador.

Notas: los tonos bajos y altos aparecen en la pantalla, alternando cada 5 segundos. usted puede cambiar el punto SPLIT (de división) en cualquier momento que lo desee

UTILIZANDO LAS CAPAS (LAYER)

El teclado le permite ejecutar dos tonos preestablecidos al mismo tiempo, creando un efecto de capas al presionar una tecla. El primer tono que seleccionó al utilizar el efecto de capas se llama tono base, y el segundo se llama el tono de capa.

- 1. Presione TONE
- 2. Ingrese el número de tres dígitos para el tono base deseado, presione LAYER, y aparecerá el indicador LAYER.
- 3. Ingrese el número de tres dígitos para el tono Layer.
- 4. Toque el teclado para escuchar los tonos Layer seleccionados.

Para seleccionar un *Tono Layer diferente*, ingrese el número de tres dígitos para el nuevo tono layer mientras aparece el indicador layer.

Para seleccionar un *Tono Base diferente*, presione **LAYER** para apagar su indicador, después ingrese el número de tres dígitos para el nuevo tono base. Después presione **LAYER** para que el indicador LAYER aparezca.

Para $\it cancelar LAYER$, presione repetidamente $\it LAYER$ hasta que su indicador desaparezca.

Notas

Si el indicador de layer está encendido cuando usted apague el teclado, esta función permanecerá activada cuando usted encienda el teclado nuevamente. Cuando usted enciende el Layer, aparece el tono anterior

UTILIZANDO SPLIT Y LAYER AL MISMO TIEMPO

Usted puede combinar las características Split y Layer, de tal manera que usted pueda ejecutar combinaciones en capas (layer) con una combinación de tonos altos y bajos.

- 1. Si el indicador de SPLIT o LAYER se encuentra encendido, presione SPLIT o LAYER para apagarlo.
- 2. Ingrese el número de los tonos altos en el teclado

- 3. Presione repetidamente SPLIT hasta que aparezca en la pantalla.
- 4. Ingrese el número de los tonos bajos en el teclado.
- 5. Presione repetidamente SPLIT hasta que desaparezca en la pantalla.
- 6. Presione repetidamente LAYER hasta que aparezca el indicador en la pantalla
- 7. Ingrese el número del tono Layer para las teclas altas
- 8. Presione SPLIT hasta que aparezca en la pantalla.
- 9. Ingrese el número de tono layer para las teclas bajas.
- 10. Ši así lo desea, mantenga presionado SPLIT y después presione la tecla donde desea que comiencen los tonos altos.
- 11. Toque el teclado para escuchar la combinación de tonos escuchados.

Para cancelar esta combinación, presione cada botón de tal manera que los indicadores SPLIT y LAYER desaparezcan.

UTILIZANDO LOS AUTO-RITMOS PRE ESTABLECIDOS.

Su teclado tiene 100 ritmos preestablecidos que le proporcionan in ritmo continuo para su música. El nombre y número de dos dígitos de cada auto-ritmo preestablecido se enlista en el panel superior del teclado. Usted puede descargar hasta 4 grupos de acompañamiento y almacenarlos en la memoria del teclado. Ver "Usando el Servicio de Descarga de Datos" en la página 21.

Usted puede tocar un ritmo preestablecido en el teclado de cualquier de las siguientes maneras:

- Seleccione y toque un ritmo (ver "Seleccionando / Ejecutando un Auto Ritmo")
- Sincronice el inicio del ritmo con su música (ver "Utilizando SUNCHRO").
- Comience un ritmo con una introducción especial (ver "Utilizando INTRO").
- Cambie brevemente el patrón de un ritmo (ver "Utilizando FILL-IN").
- Ejecute una versión alterna (variación) de un ritmo (ver "Utilizando FILL-IN NEXT" en la Página 10).
- Detenga un ritmo con un final especial (ver "Utilizando ENDING" en la Página 10).

Seleccionando / Ejecutando un Auto Ritmo

- 1. Presione RHYTHM. Y aparecerán en la pantalla RHYTHM, el nombre y el número del auto ritmo actual
- 2. Para seleccionar un ritmo diferente, elija un auto-ritmo de la lista de 100 RITMOS e ingrese el número de tres dígitos en el teclado. Los numeros de uno o dos dígitos anteponga ceros. O presione repetidamente + o para moverse al siguiente ritmo enumerado.
- 3. Ajuste MODE a NORMAL, después presione START/STOP para iniciar el auto ritmo seleccionado.
- O, puede presionar **VARIATION/FILL-IN 1** o **2** para iniciar el ritmo. Cada uno de los auto ritmos preajustados del teclado tiene una variación integrada (alterna) a su patrón de tiempo normal. La variación difiere ligeramente del ritmo normal, de tal manera que es casi probable tener dos ritmos en uno.
- 4. Ajuste VOLUME al nivel deseado.
- 5. Para cambiar la velocidad del auto-ritmo, presione o mantenga presionado **TEMPO** ▲o▼ aparecerán los ajustes actuales.
- 6. Toque el teclado junto con el auto ritmo.
- 7. Para seleccionar un ritmo diferente, repita los pasos 1-2.
- 8. Para detener el auto-ritmo, presione START/ STOP.

Notas:

El teclado selecciona automáticamente el ritmo 8BEAT 1 (No. 000) cuando usted enciende el teclado. Cada vez que lo enciende posteriormente, seleccione el último ritmo seleccionado. Si ingresa incorrectamente el primer dígito del ritmo presione RITMO para borrar el error e ingrese el dígito correcto.

Usted puede ajustar el tempo para que ejecute un auto ritmo presionando TEMPO ▲o▼, introduciendo después el número deseado de tiempos por minuto en tres dígitos (030 a 255) u oprimiendo + o – en el teclado.

Para reestablecer el tempo a su ajuste de fabrica (original) presione **TEMPO ▲**o**▼**al mismo tiempo.

Utilizando SYNCHRO

Esta característica le permite sincronizar el inicio del auto-ritmo con el principio de su música.

Después de que haya seleccionado e ingresado un auto ritmo, presione SYNCHRO/ FILL-IN NEXT y comience a tocar el teclado. El teclado comienza a tocar automáticamente el ritmo al tocar cualquier tecla en el rango de acompañamiento del teclado. (ver "Usando Auto Acompañamiento" en la página 10)

Utilizando INTRO

Esta característica le permite iniciar el auto ritmo seleccionado con una ligera introducción de 3-8 compases que se mezcla fácilmente en el ritmo seleccionado.

Para iniciar un ritmo con una introducción, seleccione e ingrese el ritmo, después presione **INTRO/ENDING 1-2**. La introducción se ejecutará, y después iniciará automáticamente el auto-ritmo seleccionado.

Utilizando FILL-IN

Esta característica le permite insertar una corta variación (1 – 2 compases) en el patrón del ritmo de un auto ritmo seleccionado. Mientras el auto ritmo esté tocando, presione y libere **VARIATION/ FILL-IN 1 o 2**, que corresponden a la variación con la que usted inició. El teclado inserta una variación de 1-2 compases, y después, automáticamente, el ritmo se reestablece a la compas actual.

Cuando usted presiona otro botón de variación (VARIATION /FILL-IN 2 mientras está tocando la variación 1, por ejemplo) el teclado empieza a tocar la variación recientemente seleccionada y no inserta un fill-in.

Utilizando FILL-IN NEXT

Para cambiar a la otra variación del auto-ritmo seleccionado durante la reproducción, presione **SYNCHRO/ FILL-IN NEXT** mientras el ritmo está siendo tocado. El patrón fill-in de la variación actual se reproduce, después fill-in de la otra variación y el ritmo cambia a la otra variación.

Utilizando ENDING


Para terminar el ritmo seleccionado con un floreo especial, presione INTRO/ ENDING 1 o 2 mientras se está ejecutando el auto-ritmo. El teclado ejecuta in final especial del tipo seleccionado (1 o 2), y después detiene automáticamente el ritmo.

El patrón de final inicia inmediatamente si usted presiona el botón antes del segundo tiempo de la medición actual. Si usted presiona después del segundo tiempo, el patrón de final inicia desde la siguiente medición.

UTILIZANDO EL AUTO ACOMPAÑAMIENTO

Las 18 teclas en el lado izquierdo del tablero con etiquetas de notas arriba de ellas se llaman teclas de acompañamiento.

Teclado de Teclado de

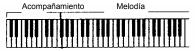

Usted puede ajustar el tablero para que ejecute tres diferentes tipos de auto acompañamiento utilizando las teclas de acompañamiento.

- Acorde de Concierto le permite ejecutar acordes en las teclas de acompañamiento utilizando las formaciones de acordes de una a cuatro notas. El número de teclas que presione determina el tipo de acorde que ejecuta (ver "Acordes de Concierto").
- Tecleo Estándar le permite tocar acordes en las teclas de acompañamiento de tres a cuatro notas (ver "Tecleo Estándar" en la Página 11).
- Acorde de Rango Completo le permite ejecutar una melodía utilizando el teclado completo mientras que el teclado ejecuta un acompañamiento con su selección de auto-ritmo.

Los patrones de auto-acompañamiento consisten de cuatro partes: acorde 1, acorde 2, bajo y ritmo. Usted puede borrar cualquiera de las partes usando la función de mezclador. Ver "Usando el Mezclador" en la página 12.

Ajustando El volumen de Acompañamiento

El teclado le permite ajustar el volumen de su acompañamiento de manera separada al volumen general del teclado.

- 1. Presione ACCOMP VOLUME. Aparecerá el volumen actual de acompañamiento.
- 2. En un lapso de 5 segundos, introduzca un número de 000 (más suave) a 127 (más alto) en el teclado. Los números aparecen conforme usted presiona las teclas.

O presione **ACCOMP VOLUME** después presione repetidamente – o + para seleccionar el siguiente volumen de acompañamiento más bajo o más alto.

Para reiniciar el volumen de acompañamiento a su valor por defecto de 87, presione **ACCOMP VOLUME** después presione – y + al mismo tiempo.


Acorde de Concierto

El método de acorde de concierto le permite a músicos de teclado principiantes seleccionar fácilmente y ejecutar un acorde.

El número de teclas de acompañamiento que usted presione le permite determinar que tiempo de acorde se ejecutará. Esta tabla muestra el tipo de acorde que se ejecuta al presionar una, dos, tres o cuatro teclas de acompañamiento al mismo tiempo.

Notas:

- Usted puede utilizar los controles de ritmo del teclado (INTRO/ENDING 1 o 2, VARIATION/FILL-IN 1 o 2 y SYNCHRO/ FILL-IN NEXT) con los tres tipos de acompañamiento.
- Después de presionar las teclas de auto acompañamiento al usar el acorde de concierto o tecleo estándar, el teclado ejecuta el mismo acorde hasta que usted presione otras teclas de acompañamiento o presione START/ STOP.
- Usted puede presionar cualquier nota etiquetada para la derecha de la nota más baja para producir in acorde menor, dominante séptimo o menor séptimo

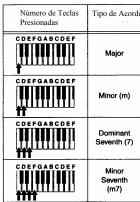

La nota más baja que toque determina la tecla del acorde. Por ejemplo, si la nota más baja es C, el teclado toca un acorde C.

- 1. Presione repetidamente MODE hasta que el indicador de CONCERT CORD encienda.
- 2. Seleccione e ingrese el número de auto-ritmo.
- 3. Para iniciar el auto ritmo antes del auto acompañamiento, presione START/ STOP o INTROENDING 1 o 2.


O para sincronizar el inicio de el auto ritmo seleccionado con su acompañamiento, presione SYNCRO/ FILL-IN NEXT.

- 4. Comience el acompañamiento al intervalo deseado presionando las teclas deseadas de acompañamiento. Para tocar una melodía junto con el acompañamiento, presione cualquier tecla a la derecha de las teclas de acompañamiento.
- 5. Ajuste el tempo y VOLUMEN a los niveles deseados.
- 6. Para cambiar los acordes son interrumpir el ritmo, simplemente presione las teclas requeridas de auto acompañamiento del nuevo acorde.
- 7. Para detener el auto acompañamiento y el auto ritmo, presione START/ STOP.

Tecleo Estándar

El método estándar para las posiciones de los dedos utiliza formaciones estándar de tres o cuatro notas, y permite al músico experimentado tocar una amplia variedad de acordes de acompañamiento.

Esta tabla muestra los 15 tipos de acordes que puede tocar en su teclado utilizando el tecleo estándar.

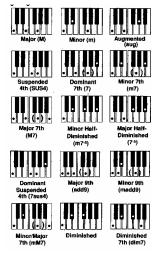

NOTAS

- Usted no tiene que presionar la tecla marcada con los paréntesis en el tablero en la tabla de procedimientos para producir un acorde 7, m7, mM7, add9, o madd9.
- Esta tabla le muestra únicamente una posible posición para los dedos para cada acorde. Es posible tocar un acorde utilizando varias posiciones diferentes. Por ejemplo, las siguientes posiciones producen el mismo acorde.



- Cuando usted toca un acorde aug, 7⁵, o dim7, la nota más baja que usted toca determina la raíz del acorde. Asegúrese de que su tecleo defina correctamente la raíz que desea.
- Ver en "Tabla de Acordes tecleados" lista de todos los acordes que puede tocar en su teclado utilizando una acompañamiento de tecleo estándar.
- Usted no puede usar tecleo invertido. La nota más baja es la raíz.
- Usted puede tocar el mismo acorde sin procesar la 5a. G
- Cuando las notas de un acorde son más de 5 notas de diferencia, el sonido más bajo es la nota base.

Siga estos pasos para iniciar el auto acompañamiento de tecleo estándar.

- 1. Ajuste MODE a FINGERED.
- 2. seleccione e ingrese un auto-ritmo.
- 3. Para iniciar el auto-ritmo antes de iniciar el auto-acompañamiento, presione START/ STOP o INTRO/ENDING 1 o 2.
- O para sincronizar el inicio del auto ritmo seleccionado con su acompañamiento, presione SYNCRO/ FILL-IN NEXT.
- 4. Comience el acompañamiento al intervalo deseado presionando al menos tres teclas de acompañamiento para ejecutar el acorde deseado. Para tocar una melodía junto con el acompañamiento, presione cualquier tecla a la derecha de las teclas de acompañamiento.
- 5. Ajuste el TEMPO y VOLUMEN a los niveles deseados.
- 6. Para cambiar los acordes sin interrumpir el ritmo, simplemente presione las teclas de auto acompañamiento requeridas para formar un acorde nuevo.
- 7. para detener el auto acompañamiento y el auto ritmo, presione START/ STOP.

Acordes de Rango Completo

Mientras el acorde de concierto y el tecleo estándar limitan las formaciones de acordes a las teclas de acompañamiento, el acorde de rango completo le permite tocar acordes de cualquier tipo utilizando cualquiera de las teclas del teclado.

Ajuste MODE a FULL RANGE CHORD y siga los pasos en "Tecleo Estándar". Si usted presiona tres o más teclas que formen un acorde el teclado tocará este acorde. El teclado responde con sonidos de melodía si usted ingresó menos de tres teclas.

En el modo de Acordes de rango Completo, el teclado reconoce estos 23 acordes en adición a los 15 acordes en el modo de tecleo estándar. El siguiente es un ejemplo de dichos acordes con C como la nota base:

Utilizando el Auto Armonizador

Cuando usted está utilizando el auto-acompañamiento en los modos de tecleo estándar u acorde de concierto, presione AUTO HARMONIZE para añadir automáticamente armonía a sus melodías. El indicador de AUTO HARMONIZE y el teclado añade armonía basándose en el acorde que se está tocando en la sección de teclas de acompañamiento.

Utilizando Un toque Preajustado

La característica de un toque del teclado llama las siguientes características para un ritmo que haya seleccionado:

- Tono
- Tempo
- Layer Enc./ apagado
- Tipo de efecto
- Auto Armonizador Enc. / Apagado

Después de seleccionar un ritmo, presione ONE TOUCH PRESET,. El teclado introduce el modo synchro stand by. Iniciar el acompañamiento. El ritmo toca de acuerdo a los ajustes seleccionados, y el teclado suena con el tono seleccionado para el ritmo seleccionado.

Notas:

- Auto Armonizar no trabaja cuando usted selecciona el acompañamiento acorde de rango completa o no auto acompañamiento.
- Usted no puede utilizar el Auto Armonizador y el Layer al mismo tiempo
- La melodía de armonía en el modo de Auto Armonizar utiliza el canal 2. usted puede cambiar el tono o ajuste de volumen de la armonía utilizando el mezclador del teclado. (ver " Utilizando el mezclador").
- Normalmente, la ejecución del tablero es asignada al Canal 1 y los tambores son asignados al Canal 10. Cuando usted utiliza el auto-acompañamiento, cada parte se asigna a los Canales 6-10.
- Cuando usted utiliza el teclado como la fuente de sonido para otro aparato MIDI, todos los 16 canales son asignados a las partes de instrumentos musicales (El Canal 10 está reservado para tambores únicamente, de acuerdo al estándar de MIDI).
- Los ajustes de la mezcladora también afectan la salida correspondiente de MIDI.

UTILIZANDO MIXER (MEZCLADOR)

El teclado toca partes múltiples al mismo tiempo durante el auto acompañamiento, mientras se esta utilizando el secuenciador, o al recibir datos MIDI, en hasta 16 canales separados. Usted puede controlar los ajustes de encendido y apagado, volumen y parámetros de cada uno de los canales del teclado tal como lo haría con una mezcladora de sonidos.

Esta tabla le muestra las partes asignadas a cada canal

Lota tabia	ic macsira las partes asignadas a cada canal.
Canal	Parte
1	Tono principal
2	Tono en capas
3	Tono dividido
4	Tono en capas/dividido
5	Tono armonizado
6	Auto acompañamiento parte 1
7	Auto acompañamiento parte 2
8	Auto acompañamiento parte 3
9	Auto acompañamiento parte de bajo
10	Auto acompañamiento parte de ritmo
11	Pista de memoria 1
12	Pista de memoria 2
13	Pista de memoria 3
14	Pista de memoria 4
15	Pista de memoria 5
16	Pista de memoria 6

Editando el Estado de un Canal

Usted puede apagar un canal para borrar una parte específica.

- 1. Presione MIXER. El indicador MIXER y el último canal seleccionado aparecen.
- 2. Presione repetidamente + o para seleccionar el canal que desea editar.
- 3. Presione repetidamente ▼ (ENTER) después ▶ (CURSOR) para mostrar el estatus actual del canal encendido o apagado.
- 4. Presione para encender el canal o para apagarlo.

On (defecto): enciende el canal actual, aparece una barra en el fondeo del medidor de nivel para el canal seleccionado. Off: apaga el canal actual. La barra en el fondo del medidor de nivel desaparece.

 Para editar otros canales, presione (EXIT) para regresar a la pantalla de selección de canal, después repita los pasos 2-4

Para abandonar el modo de edición, presione MIXER. La pantalla muestra el estatus editado de los canales.

Editando Parámetros

Usted puede cambiar los ajustes de seis parámetros para el canal deseado.

- 1. seleccione el canal que usted desea editar como se describe en los pasos 1 y 2 de "Editando el Estatus de un canal".
- Presione ▼ (ENTER) para introducir el modo de edición de parámetros.
- 3. Presione repetidamente ∢ o ▶ para seleccionar el canal que desea cambiar.

Parámetros de Tono

Tone No. (000 a 247) – ajusta el tono asignado al canal. Cuando el tono asignado es un tono avanzado, la pantalla muestra únicamente dos dígitos.

Part on/off - apaga o enciende cada canal

Volume (000 a 127) - controlan el volumen para el canal seleccionado.

Pan (-64 a +63) - controlan el PAN, (posición relativa al tono entre los canales de bocina derecha e izquierda) -64 es completamente à la izquierda, 0 es el centro y +64 es totalmente a la derecha.

Oct (Octavo) Shift (-2 + 2) cambia el rango del tono arriba o abajo por un octavo.

Parámetros de Sintonía

C (burdo) tune (-24 a +24) - sintoniza burdamente el tono del canal seleccionado en unidades de semi tono.

Fine Tune (-100 a +100) - sintoniza finamente el canal seleccionado en centenas. Una centena es un centésimo de un semi tono. Existen 12 semitonos por octavo.

Parámetros de Efectos

Rvb (Reverb) Send (000 a 127) controla cuándo reverb se aplica. 000 es reverb apagado, 127 es el máximo.

Cho (Coros) Send (000 a 127) - controla tantos tonos como se aplican. 000 es ningun tono, 127 es el máximo.

DSP Line on/off – usar para encender o apagar la línea DSP para un canal particular.

- Presione repetidamente + o- o introduzca un número usando los botones numéricos para cambiar el ajuste del parámetro.
- Para editar otros canales, presione (EXIT) para regresar a la pantalla de selección de canal, seleccione el canal y repita los pasos 2-4.
- Para abandonar el modo de edición de parámetros, presione MIXER.

USANDO EL SINTETIZADOR DE TONOS.

El sintetizador de tonos le permite crear hasta 32 tonos originales suyos . Para crear un tono de "usuario" simplemente seleccione uno de los 100 tonos preestablecidos del teclado a 127 GM tonos, cambie sus parámetros, y almacene el nuevo tono en cualquier posición de la memoria del 238-247. Usted puede seleccionar y utilizar el tono del usuario como tono preestablecido.

Los parámetros cambiables son divididos en los grupos siguientes:

- Volumen Característico- ataque el tiempo, libere el tiempo, resonancia, Corte, frecuencia.
- Tonalidad y Tono tipo vibrato, retardo vibrato, profundidad de vibrato, velocidad de vibrato, cambio de octavo.
- Tono Característico- Nivel, Sensibilidad de toque, Reverb enviado, Coro Enviado, Coro Enviado, Línea DSP, Tipo de DSP. Parámetro DSP.

Creando y Almacenando un Tono de Usuario

- 1. Seleccione el tono preestablecido (excepto 228-237) que desea utilizar como la base para el tono de usuario.
- 2. Presione SYNTH, y esta señal se encenderá. El teclado entra al modo de Sintetizador de Tonos Propios y aparece Atk time (tiempo de ataque, el primer parámetro).
- Tiempo de Ataque (Atk Time) (-64 a +63) – ajusta la velocidad del ataque (el periodo desde

que usted presiona una tecla hasta que alcanza su máximo volumen). A mayor valor, mas rápido el ataque.

Tiempo de Liberación - (Rel Time) (-64 a +63) - Controla la velocidad de la liberación del tono (el periodo que pasa desde que suelta una tecla hasta que deja de sonar). A mayor valor, mas rápida liberación.

Tipo vibrato (Vib Type) Sin, tri, SAU o Sqr - ajusta el tipo de vibrato como onda de seno (Sin), como onda de triángulo (tri), onda serrada (SAU), u onda cuadrada (Sqr).

Retardo vibrato (VibDelay) (-64 a +63)- ajusta la cantidad de tiempo antes de que vibrato

Profundidad vibrato (VibDepth) (-64 a +63) – ajusta la profundidad del efecto vibrato.

Velocidad vibrato (Vib.Rate) (-64 a +63)- ajusta la velocidad del efecto vibrato.

Frecuencia de Corte (C-offFrq) (-64 a +63) - ajusta el timbre del sonido. Un corte de frecuencia más alto da una construcción más brillante, corte de frecuencia menor da una construcción más suave

Resonancia (Resonan) (-64 a +63) – ajusta la resonancia del tono. La resonancia incrementa el componente armónico alrededor de la frecuencia de corte para crear un sonido distintivo. A valor más grande, más distintivo es el sonido.

Cambio de Octavo (OctShift) (-2 a +2) - cambia el rango del tono arriba o abajo por un

Nivel (Level) (0 a 127) - controla el volumen general del tono. A mayor valor, más alto el volumen. Ajustando el nivel a cero significa que el tono no sonará.

Sensibilidad al toque (Tsns) (-64 a +63) – Controla los cambios en el volumen del tono, dependiendo en que tan duro toca las teclas. Usted puede especificar mas volumen para tocar mas fuerte las teclas y viceversa, o usted puede especificar 00 para que no se considere la intensidad del golpe a las teclas.

Reverb Enviado (Rvb Send) (0 a 127) - controla el efecto reverb

Coro Enviado (Cho Send) (0 a 127) – controla el efecto coro.

Línea DSP (DSP Line) on/off – enciende o apaga la línea DSP.

Tipo DSP (Número y nombre del DSP aplicado aparece) - selecciona el tipo DSP

Parámetro DSP – ajusta los parámetros DSP. Ver "DSP (Procesador de Señal Digital).

- Usted no puede utilizad los tonos 228-237 (tonos de percusión) como tonos
- El tono preestablecido que utiliza como loa base de tono de usuario no cambia.
- Las posiciones de tono 200-231 no estan vacías (antes de que almacene los nuevos tonos de usuario). Estos inicialmente contienen los números de tonos 128-159. El numero de tono de usuario que usted almacene reemplazará a los tonos existentes. Si usted borra un tono de usuario, el teclado restaura el
- Un tono nuevo o tono revisado remplaza el tono existente de usuario.
- Las funciones acompañamiento, e Las funciones de Layer, Split, auto ejecución demostración, auto armonizador, secuenciador de canciones, y MIDI son deshabilitadas mientras que está aplicado el Modo de Sintetizador de estilos de Tono.

Experimente con diferentes ajustes. No existen reglas para los sonidos de un tono. Deje que su imaginación los seleccione y experimente diferentes combinaciones. Se sorprenderá de lo que usted puede lograr!

Cuando usted almacena un tono con la línea DSP encendida, todos los parámetros DSP son llamados conforme usted selecciona el tono.

- 4. Presione repetidamente + o para cambiar los ajustes del parámetro. Usted también puede utilizar los botones numerados para ingresar directamente el valor para el parámetro.
- Si usted desea cambiar otro parámetro, repita los pasos 3, 4 y 5.
- 5. Para almacenar los ajustes, presione ▼ (ENTER) para mostrar el número del tono (238 247) a dónde desea almacenar el tono de usuario.
- 6. Presione + o hasta que el número de tono que desea aparezca, si no desea designar un nombre.
- 7. Presione ▼ (ENTER). Para guardar el tono de usuario. Aparece Save OK brevemente y el teclado abandona el modo de Sintetizador de tonos propios.
- O presione (EXIT) para abandonar el modo de sintetizador de tonos propios sin almacenar un nuevo tono.

USANDO LA MEMORIA DE REGISTRO

El tablero le permite guardar sus ajustes favoritos en su memoria de registro y llamarlos instantáneamente. La memoria consiste en cuatro espacios (0-3) con cuatro posiciones de memoria (1-4) totalizando a 16 ajustes. Usted puede guardar cada uno de los siguientes ajustes en cada memoria de registro:

- Tono
- Ritmo
- Tempo
- Split enc/apagado
- Layer enc/apagado
- Ajustes del mezclador (canales 1-10)
- Ajustes de efecto
- Ajustes del ecualizador
- Ajustes de respuesta al tacto.
- Ajustes de clavija
- Ajuste de la clavija designable (ver "Usando un Pedal Sostenido)
- Traslado ("Cambiando Claves")
- Afinar ("Afinando el Teclado)
- Volumen de auto acompañamiento
 - Auto armonizar encendido/ apagado.

Almacenando un Ajuste

- 1. Ajuste los controles deseados para el ajuste que desea almacenar
- 2. En un lapso de 5 segundos, presione repetidamente BANK hasta que el número deseado de banco aparezca
- 3. Mientras presiona STORE, presione el botón de registro deseado (1, 2, 3 o 4), aparece Store en la pantalla después de la letra /número de ubicación/ banco.
- 4. Libere los botones STORE y REGISTRATION
- 5. repita los pasos del 1 al 4 para almacenar mas ajustes.

Llamando un Aiuste

- 1. Presione repetidamente BANK hasta que aparezca el número deseado
- 2. En un lapso de 5 segundos, presione el botón de registro deseado (1-4) aparecerá Recall en la pantalla después de la

letra/ número de ubicación / banco.

Notas:

- . Usted no puede utilizar la memoria de registro si está utilizando el sintetizador, secuenciador de canciones, secuenciador de patrones, o función de melodía de
- Usted no puede borrar un ajuste de registro de la memoria. Pero si puede almacenar un ajuste diferente en su lugar.
- Un semitono es una medida que representa el intervalo acústico entre los tonos de cualquiera de las dos claves en el teclado El ajuste transpose también afecta la reproducción de la memoria y el auto acompañamiento.
- El teclado reinicia automáticamente la clave al valor por defecto 0 cada vez que reproduce un tono pregrabado.
- Usted no puede afinar el teclado mientras un tono pregrabado está desplegado o reproduciéndos
- El ajuste de afinación también afecta la reproducción de la memoria y el auto acompañamiento. El teclado reinicia automáticamente la afinación al valor por defecto de 00 cada vez que apaga el teclado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CAMBIANDO LAS CLAVES

El teclado selecciona automáticamente la clave de la C media cada vez que lo enciende. Para flexibilidad añadida al tocar, el teclado le permite cambiar (trasladar) la clave musical en la que toca. Ústed puede trasladar la clave 24 semitonos arriba o abaio (dos octavos).

- Presione TOUCH/ TRANSPOSE/SETTING, después presione ◆ o ▶ (CUROR) hasta que 00Trans aparezca. El número mostrado es el número de semitonos a los cuales el teclado está ajustado, en comparación con su clave por
- Dentro de 5 segundos, presione repetidamente o + para elevar o disminuir la clave. Cada vez que usted presione o +, la clave cambia por 1 semi tono. Conforme usted eleve la tecla, 1 es C#, 2 es D, y así en adelante. Al disminuir la clave -1 es B, -2 es Bb, -3 es A, etc.
- Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING para abandonar el menú del modo de ajuste.

AFINANDO EL TECLADO

Aunque el teclado nunca se sale de tono, le permite entonar con otros instrumentos o grabaciones musicales.

Un céntimo es la medida que representa un intervalo acústico entre dos tonos 1,200 centimos son igual a 1 octavo. Usted puede afinar el teclado a dentro de -99 a +99 de estos tonos por defecto.

1. Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING, y presione repetidamente ∢ o ▶ (CURSOR) hasta que 00 Tune aparezcan. El número en la pantalla es el número de "centimos" a los cuales el teclado está actualmente afinado, comparado con su tono por defecto.

2. En un lapso de 5 segundos, presione repetidamente + o – para elevar o disminuir el tono del teclado. Cada vez que usted presione la tecla, el número aumenta o disminuye por 1 céntimo.

UTILIZANDO RESPUESTA DE TOQUE

La característica de respuesta de toque de su teclado le permite ajustar el volumen de su tono de música en base a qué tan fuerte golpea las teclas, para que pueda añadir emoción a su música.

- 1. Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING aparecen Touch y el ajuste actual (defecto: 2 Normal).
- Dentro de 5 segundos, presione repetidamente o + para seleccionar el nivel de respuesta de toque, off Touch, 1 light, 2 normal, o 3 Heavy.

En el ajuste de **Light**, una presion ligera de la tecla resulta en un sonido fuerte y una presión muy fuerte resulta en un sonido mucho más poderoso. Cuando usted selecciona **oFF Touch**, el indicador cerca de TOUCH RESPONSE desaparece y el tono no cambia independientemente de cómo presione la tecla.

NOTAS

El ajuste de respuesta de toque no afecta la reproducción de la memoria, auto acompañamiento o los datos MIDI recibidos

Los datos MIDI enviados del teclado se ven afectados por el ajuste de respuesta de toque.

UTILIZANDO UN PEDAL SOSTENIDO

Para flexibilidad añadida y control al crear música, usted puede conectar un pedal sostenido (no incluido) que se encuentra disponible en su tienda RadioShack o el línea en www.radisohack.com. Un pedal sostenido le permite sostener o suavizar el sonido del teclado, y comenzar o terminar un auto-ritmo.

Para conectar un pedal sostenido a su teclado, inserte el pedal en la clavija SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK indicada al reverso del teclado

Usted puede ajustar el tablero a los siguientes ajustes al usar el pedal sostenido.

SUS (Sostenido) Causa quue una o más notas queden pausadas al ser tocadas

SoS (Sostenuto) Similar al SUS, pero solo sostiene una nota

SFt (Suave) Suaviza el sonido

Rhy (Ritmo) Inicia o detiene el auto ritmo seleccionado

Siga estos pasos para cambiar el ajuste para la clavija SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK

- Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING, déspués presione repetidamente ◆ o ➤ (CURSOR) hasta que LCD/Jack aparezca en la pantalla.
- 2. Presione repetidamente ▼ (ENTER) después presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR) hasta que aparezcan Jack y el ajuste actual (defecto: SUS).
- 3. En un lapso de 5 segundos, presione repetidamente + o hasta que aparezca el ajuste deseado (SUS, SoS, SFt o rHy).

Presione el pedal sostenido cuando usted toca para escuchar el sonido deseado, o para comenzar o terminar el auto ritmo seleccionado.

Ajustando el contraste de la pantalla

- Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING, después presione repetidamente ♦ o ➤ (CURSOR) hasta que LCD/Jack aparezca.
- 2. Presione ▼ (ENTER). Aparece 06 Contrast
- 3. Dentro de 5 segundos, presione repetidamente + o hasta que pueda ver la pantalla claramente. El número cambia de 0 a 12

Reiniciando el teclado

El teclado retiene varios ajustes aún cuando apague la energía, siempre y cuando no desconecte la energía. Usted puede, sin embargo borrar o inicializar algunos ajustes sin borrar otros.

- Presione TOUCH/ TRANSPOSE/ SETTING, después presione repetidamente ◆ o ▶ (CURSOR) hasta que INIT/Del aparezca.
- Presione ▼ (ENTER), Aparece INIT Mix?.
- 3. Dentro de 5 segundos, presione repetidamente ∢ o ▶ (CURSOR) hasta que aparezca el artículo que desee reiniciar. Initmix? inicializa los parámetros del mezclador que usted asignó por la función de mezclado o introduciendo una secuencia externa.

InitPar? – inicializa todos los parámetros excepto por el ajuste de contraste de pantalla.

RHy nnn Del? – borra los datos del número de ritmo del usuario nnn. Ver "Servicio de Descarga de Datos"). INIT Sys? Borra todos los datos en el área del usuario.

Presione YES. Aparece Sure? Pidiendo que confirme la inicialización / eliminación. Presione YES nuevamente. El teclado termina la inicialización / eliminación y abandona el menú de modo de ajuste.

UTILIZANDO LA MEMORIA DE CANCIONES

El teclado le permite grabar hasta dos canciones distintas (hasta 3,500 notas) en la memoria para ejecutarlos más tarde. Usted puede utilizar el *grabado de tiempo real* (grabar mientras está tocando) o el *grabado por pasos* (ingresa notas y acordes uno por uno).

Usted puede grabar en cada una de las seis pistas del teclado separadamente. Además de notas, cada pista puede tener su propio número de tono. Entonces, cuando ponga las pistas juntas, sonará como una orquesta de seis piezas. También puede usar diferentes mezclas para cada pista.

La pista 1 es la pista principal, y puede usarla para grabar el auto acompañamiento así como la ejecución del teclado. Las pistas 2 a 6 son pistas de melodías y puede usarlas para registrar una melodía secundaria que incluye ejecución en el teclado.

Debido a que cada pista es independiente de las otras, puede añadir una pista mientas escucha las pistas que registró previamente, y puede solo necesitar re-grabar una sola pista si comete un error al grabarla.

Si la memoria restante es menor a 100 notas, los números de medida y tiempos parpadean, cuando se llena, la grabación se detiene automáticamente (y auto acompañamiento o ritmo dejan de ejecutar, si se estaban usando).

El contenido de la memoria se conserva siempre y cuando el teclado esté conectado. Al desenchufar el adaptador sin baterías o con baterías débiles, se borra la memoria. Para prevenir al pérdida de datos, conecte un adaptador antes de reemplazar las baterías.

Al apagar el teclado mientras está grabando, borra el contenido de la pisa que usted grabó.

Usted puede transferir el contenido de la memoria a otro equipo MIDI.

NOTAS

- La SONG MEMORY es un interruptor de cuatro maneras: Cuando usted presiona una vez, el teclado entra el modo de reproducción e memoria. Cuando la
 presiona nuevamente, entra el modo de grabación de tiempo real. Cuando presiona el botón por tercera vez, entra el modo de grabación por pasos. Cuando
 oprime el botón por cuarta vez, apaga la función de memoria.
- Cuando graba en una pista que contiene datos, la nueva grabación reemplaza la grabación previa.
- El ajuste de toque de respuesta no está grabado. Sin embargo, la fuerza del golpe si está grabada.
- Los parámetros del mezclador del canal 1 son grabado automáticamente en la pista 1.
- Revise la pantalla para Canales 11-16 para ver cuál pista de memoria contiene datos y cuál está vacía.

TIEMPO REAL DE GRABADO

Con el tiempo real de grabado, las notas son grabadas mientras las ejecuta en el teclado.

- Presione SONG MEMORY. Hasta que Record
 anarece
- 2. Dentro de 5 segundos, Presione + o (o 0 o 1) para elegir un número de canción.
- 3. Presiones CHORD/ TR 1 para seleccionar la pista 1. mientras que el teclado está en el modo de registro de memoria, los metros de nivel para canales 11 a 16 corresponde a las memorias de pistas 1 a 6. Cuando todas los arcos están encendidos, ese canal tiene algo en la memoria; si ningún arco está encendido, dicha pista esta vacía.
- Si se desea, usted puede cambiar los siguientes ajustes:
 - -Número de Tono
 - -Número de Ritmo (para grabar sin un auto ritmo, salto del paso 5 de "Tiempo Real de Grabado", la grabación inicia cuando usted presiona una tecla).
 - -Tempo (No cambie el tempo a menos a sepa el tempo deseado. Presionando **START/STOP** para escuchar el tempo provoca que la grabación inicie).
 -MODE
- Presione START/STOP para encender la grabación.

Para iniciar la grabación con inicio synchro, presione SYNCHRO/FILL-IN NEXT en lugar de START/STOP. La grabación inicia cuando usted reproduce una nota o un acorde en las teclas de acompañamiento.

El synchro inicia un auto acompañamiento con un patrón interno, presione SYNCHRO/ FILL-IN NEXT y

después INTRO/ ENDING 1 o 2 en lugar de START/STOP. La grabación inicia con el patrón intro cuando usted reproduce una nota o un acorde en las teclas de acompañamiento.

Para iniciar el auto acompañamiento durante una grabación, presione INTRO/ENDING 1 o 2 en lugar de START/STOP. Ejecute las teclas de melodía para iniciar la grabación. Cuando usted alcance el punto a dónde desea que el auto acompañamiento incie, reproduzca un acorde en las teclas de acompañamiento.

- Toque el teclado. Usted también puede grabar operaciones de cuerdas, tonos, curvas y operaciones de auto acompañamiento.
- Presione START/STOP para finalizar la grabación.

Si comete cualquier error, presione **START/STOP** para dejar de grabar y empiece de nuevo desde el Paso 1, o puede editar el contenido. Ver "Editando el Contenido de la Memoria ".

Estos datos se almacenan en la pista 1 junto con las notas que usted tocó:

- Número de tono
- Número de ritmo
- Controlador de ritmo (INTRO/ ENDING 1 o 2, VARIATION FILL-IN 1 o 2, etc),
- Operaciones de pedal
- Volumen de acompañamiento
- Tipo de efecto.

Ver "Grabando Pistas Múltiples" para grabar en las otras cinco pistas.

Pistas: Para grabar usando un INTRO, ENDING O FILL-IN, use INTRO/ENDING 1 o 2, SYNCHRO/FILL-IN NEXT, VARIATION/FILL-IN 1 o 2 como normalmente lo haría.

REPRODUCTIENDO DE LA MEMORIA DE CANCIÓN

- 1. Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que aparezca PLAY.
- 2. Dentro de 5 segundos, presione repetidamente + o para elegir un número de canción.
- 3. Dentro de cinco segundos presione **START/STOP** para reproducir la canción seleccionada nuevamente. Usted puede usar **TEMPO** para ajustar el tempo reproducido.
- 4. Presione **START** /**STOP** nuevamente para dejar de reproducir.

Grabación por Pasos

Con la grabación por pasos, usted puede grabar la progresión de acordes, un acorde a la vez. (si usted desea grabar una nota a la vez, refiérase a "Grabando Pistas Múltiples")

Siga estos pasos para grabar acordes con grabación por pasos.

- 1. Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que Step Rec aparezca.
- 2. Dentro de 5 segundos, presione repetidamente + o para seleccionar un número de canción.
- Si lo desea, puede cambiar el número de ritomo y ajsutes de MODO.
- 4. Presione CHORD/TR1 para seleccionar la Pista 1. El indicador REC parpadea brevemente, después se ilumina regularmente.
- 5. Presione SYNCHRO/FILL-IN NEXT, depuse reproduzca un coro usando el método de reproducción de acorde determinado por el ajuste MODE actual (Tecleo, Acorde de Concierto, Acorde de Rango Completo o Normal).

Cuando MODE está ajustado a NORMAL especifique el acorde usando las claves de raíz y teclas de tipo de acorde. Ver "Especificando Acordes en el Modo Normal".

Para iniciar el acompañamiento con un patron interno, presione INTRO/ENDING 1 o 2 después de SYNCHRO /FILL-IN NEXT

Para cambiar a una variación de ritmo, presione VARIATION / FILL-IN 1 o 2 inmediatamente antes de reproducir el acorde.

Para insertar un final o fill-in, presione INTRO/ENDING 1 o 2 o VARIATION/ FILL -IN 1 o2 inmediatamente antes de introducir el acorde.

Para grabar acordes por paso sin un ritmo, salte este paso. Se puede especificar un descanso aquí, para que pueda crear un patrón de acorde original.

Para añadir un acompañamiento de acorde durante la reproducción de ritmo, introducir el resto del inicio de la grabación hasta a dónde desee que el acompañamiento inicie. Después introduzca solo los acordes (no los descansos).

- 6. Utilice los botones numéricos para especificar el largo del acorde. Ver "Especificando el Largo de una Nota".
- 7. Para cada acorde adicional que usted desee introducir, reproduzca el acorde y use los botones numéricos para especificar su largo.
- 8. Cuando haya terminado de grabar, presione **START/STOP**. El teclado ahora se encuentra en el modo de espera de reproducción. Usted puede reproducir la canción presionando **START/STOP**.

Especificando Acordes en el Modo Normal

Para introducir acordes cuando **MODE** esté en **NORMAL** durante la grabación por pasos, usted debe especificarlos usando un metodo distinto a Acorde de concierto o Tecleo. De tal manera usted puede introducir 18 tipos de acordes usando solo dos teclas. Mientras oprime la tecla de raíz del acorde deseado, presione la tecla de acorde para especificar el acorde. Los tipos de raíz y de acorde están etiquetados debajo de cada tecla. La letra de la raíz de acorde y el tipo de acorde, también aparecen conforme toca un acorde.

Especificando la Duración de Una Nota

Durante la grabación por pasos, presione repetidamente + o -, o introduzca un número usando los botones para especificar el largo de cada nota. Use los números 1 a 6 para especificar notas completas (1), medias notas (2), cuarto de notas (3), octavo de notas (4), dieciseisavo de notas (5) y 32vo. denotas (6).

Para introducir un punto o triplicarlo, oprima 7 (punto) o 9 (triplicar), después presione 1 a 6.

Para introducir un enlace, presione 8 e introduzca la primera y segunda notas.

Para introducir un descanso, presione 0, después presione 1 a 9 especificando la duración del descanso.

Corrigiendo Errores

Antes de terminar su entrada de grabación por pasos, usted puede mover el punto de entrada de vuelta para corregir el dato que introdujo. Esto borra todos los datos después del punto a dónde hizo conexiones.

- Antes de presionar START/STOP para terminar la grabación, presione (CURSOR). Esto mueve el punto de entrada de vuelta un "espacio". Los datos grabados en el punto de entrada actual aparecen, el indicador REC se apaga y el indicador STEP parpadea.
- 2. Mientras monitorea los datos en la pantalla, presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR), para mover el punto de entrada al dato que desee cambiar.
- 3. Presione ▼ (ENTER) después presione ▶ (CURSOR), Aparece Rewrite?
- Presione YES para borrar todos los datos después del punto de entrada actual. Presione NO o ▲ (EXIT) para cancelar la operación de reescritura.

Notas:

- Presionando START/STOP durante la canción la vuelve a poner desde el principio.
- Ahora puede tocar a lo largo del teclado durante la ejecución.
- Usted puede usar Layer y/o Split durante la ejecución de la memoria.
- Usted puede ajustar el volumen y posición de las pistas ejecutadas usando el mezclador. En este ajuste, los datos son sacados a través de MIDI OUT.
- Usted no puede cambiar el ajuste de MODO durante la ejecución.
- Si usted comete un error, ver "Corrigiendo errores"

Notas

- Cuando graba en una pista que va contiene datos, el teclado automáticamente localiza el final de la grabación previa, medida, golpe o tiempo y agrega su
- Usted puede introducir un 0 en el paso 5 de "Grabación por pasos", pero el descanso se ignora cuando reproduce el acompañamiento. El número de ritmo e INTRO/ENDING 1 o 2, SYNCHRO FILL-IN NEXT y VARIATION FILL-IN 1 o 2, se almacenan en la pista 1 junto con las notas reproducidas.
- Durante la grabación en las pistas 2 a 5, el teclado completo funciona como un teclado de melodía, independientemente del ajuste actual de MODO.
- El número de tono se almacena el la pista seleccionada además de las notas reproducidas.
- Usted puede apagar una pista durante la reproducción usando la función de mezclador
- El indicador REC se ilumina y el indicador STEP deja de parpadear cuando llega al final de la grabación.

Grabando pistas Múltiples

Además de la Pista 1, a dónde grabó auto acompañamiento y reproduce el teclado, existen otras cinco pistas que puede usar para grabar partes de melodía únicamente. Usted puede grabar diferentes tonos en estas pisas y construir un conjunto completo de instrumentos

Usted puede reproducir lo que ya grabó en la Pista 1 (o en cualquier otra pista) mientras graba en las pistas 2-6.

Tiempo Real de Grabación.

- Presione **SONG MEMORY**. Hasta que Record aparece.
- 2. Dentro de 5 segundos, Presione + o -para elegir un número de canción.
- Presiones SONG MEMORY TRACK (2-6) para seleccionar la pista en la que quiera grabar. 3.
- Si se desea, usted puede cambiar los ajustes de tono y tempo. Usted puede cambiar el tempo a uno que es fácil 4. de seguir
- 5. Presione START/STOP para empezar la grabación. El contenido de cualquier pista ya grabada empieza a reproducir.
- Toque el teclado que usted guiera grabar en la pista seleccionada. 6
- Presione START/STOP para finalizar la grabación. 7

Si usted lo utilizó, el número de tono y la operación de pedal opcional también son almacenadas en la pista seleccionada además de las notas que usted reprodujo.

Grabación por pasos

- Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que Step Rec aparezca.
- Dentro de 5 segundos, presione repetidamente + o para seleccionar un número de canción.
- utilice **SONG MEMORY TRACK (1 A 6)** para seleccionar la pista en la que quiera grabar.
- Cambie el tono, si lo desea, después de seleccionar un tono presione cualquier tecla para limpiar la pantalla se selección de tono y regrese a la pantalla de entrada de nota.
- Utilice el teclado para introducir notas o 0 para introducir descansos.

Cuando usted introduce una nota usando el teclado con respuesta de toque encendida, la presión de la tecla también se graba.

Para borrar una entrada de descanso, presione 0 nuevamente.

- Utilice 1-9 para especificar el largo de la nota o descanso. 6.
- Continue introduciendo notas reproduciéndolas y especificando su largo.
- Cuando haya terminado de grabar, presione START/STOP.

Editando Contenido de Memoria

Usted puede llamar y cambiar notas individuales y ajustes de parámetros de una canción en la memoria.

- Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que Step Rec aparezca.
- Dentro de 5 segundos, presione repetidamente + o para seleccionar un número de canción.
- utilice SONG MEMORY TRACK (1 6) para seleccionar la pista que quiera editar.
- Presione (CURSOR) para introducir el modo de edición.
- Presione repetidamente • (CURSOR) para mover la entrada que desee cambiar. Usted puede cambiar el parámetro que está parpadeando en la pantalla. Para cambiar un parámetro distinto, presione repetidamete ◆ ▶ (CURSOR) para que el parámetro que desea editar parpadee.
- Realice los cambios deseados al parámetro seleccionado.
 - Los procedimientos que utiliza para cambiar un parámetro dependen del tipo de dato que contenga. Ver "editando Técnicas y Contenido de Pantallas"
- 7. Repita los pasos 5 y 6 para editar otros parámetros.
- Presione START/STOP cuando haya terminado

Editando Técnicas y Contenidos de Pantallas

Presión de Tecla (velocidad) - presione repetidamente + y - o use los botones numéricos para ajustar la presión de la tecla

Tono – introduzca una nueva nota en el teclado o presione repetidamente – o + para cambiar a la siguiente nota superior o interior. El teclado y el equipo en la pantalla muestras su nueva entrada.

Acorde – utilice el método de tecleo de acorde apropiado para el ajuste de MODE.

Número de Tono /Número de Ritmo – presione repetidamente + o – o use los botones numéricos para introducir un número.

Controlador de Ritmo (INTRO/ENDING 1 o 2 VARIATION/FILL-IN o 2, SYNCHRO/FILL-IN NEXT) - presione el botón para la función que desee cambiar.

No cambie una nota idéntica a la nota anterior o posterior. Al hacerlo puede alterar el largo de la nota y tendra que re-grabar la pista completa Cuando cambia una nota, presion de tecla o acorde, el teclado suena el nuevo ajuste.

Algunos parámetros son almacenados en la primera porción de la memoria llamado "Panel de Grabación". No puede editar datos en este campo con el procedimiento anterior.
El tono y el ritmo seleccionado antes de empezar a grabar se almacenan este panel. Usted solo puede cambiar el tono o el ritmo durante la grabación.

Los únicos parámetros que pueden ser editados para pistas 2 a 6 son notas y números de tonos Usted no puede agrecar datos a la grabación.

No puede mover pociones de una grabación a una ubicación diferente dentro de la grabación

No puede cambiar longitud de notas.

EDITANDO UNA CANCIÓN.

Usted puede borrar una canción completa, una pista específica o datos asociados con la canción.

Borrando una Canción

- Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que PLAY aparezca.
- Presione repetidamente + o para seleccionar el número de canción.
- Presione ▼ (ENTER). Aparece song Del?
- Presione YES. Aparece Sure?, solicitando que confirme la acción.
- Presione YES nuevamente.

Borrando Todos los Datos en una Pista Específica

- Presione repetidamente **SONG MEMORY** hasta que **PLAY** aparezca.
- Presione repetidamente + o para seleccionar el número de canción.
- Presione ▼ (ENTER). Aparece song Del?
- Presione repetidamente ◀ o ▶ (CURSOR) hasta que Tr.Del? aparezca.

 Presione SONG MEMORY TRACKS (1-6) apropiado para seleccionar la pista que desee borrar. Puede especificar más de una pista presionando más de un botón.
- Presione YES. Aparece Sure?, solicitando que confirme la acción.
- Presione **YES** nuevamente.

Reescribiendo los datos de una canción (Panel de Registro)

Cada canción en la memoria de los teclados tiene una

edición en este encabezado llamado panel de registro .

Esta sección contiene datos iniciales para la grabación.

Usted puede rescribir esta porción si es necesario.

Los ajustes almacenados en el panel de registro son:

Ritmo

Tempo

Volumen de acompañamiento

Encendido/ apagado de reverb

Tipo de reverb

Encendido/ apagado de coros

Tipo de coro

Tipo DSP

Tipo de ecualizador

Los siguientes parámetros de mezclado también se

almacenan en el panel de registro:

Tono

Encedido/ apgado de aprte

Volumen

Pan

Cambio oct

Sintonía burda

Sintonía fina

Enviar reverb

Enviar coros

- Presione repetidamente SONG MEMORY hasta que PLAY aparezca.
- Presione repetidamente + o para seleccionar el número de canción.
- Realice los cambios en los ajustes deseados.
- Presione (ENTER). Aparece song Del?
- Presione repetidamente (o) (CURSOR) hasta que aparezca Pnel Rec?
- Presione YES para rescribir los datos del encabezado

USANDO EL MIDI

Su teclado incluye una característica llamada MIDI (Instrumento Musical de Interfaz Digital). El MIDI es el estándar universal para enviar y recibir datos realizados entre todos los tipos de instrumentos musicales electrónicos, sin tomar en cuenta al fabricante. Usando el MIDI, usted puede tocar música en su teclado y otro instrumento musical al mismo tiempo mientras presiona las teclas solo una vez, registre su música a un secuenciador, adquiera una selección más amplia de tonos preajustados de un módulo de sonido y mucho más.

Para conectar su teclado a otro equipo MIDI se requiere un cable MIDI (no incluido)

Para especificaciones más detalladas, ver "Tabla de Implementación MIDI". Para más información acerca de los parámetros MIDI visite www.RadioShack.com y baje el "md-1121 MIDI Implementation".

ACERCA DE MIDI

Cada instrumento equipado con MIDI tiene terminales de MIDI OUT e IN (incluyendo las suyas), y algunos también tienen una terminal MIDI THRU. Cada una de estas terminales tiene un propósito diferente.

MIDI OUT envia ("hablar con") datos MIDI a los otros instrumentos MIDI.

MIDI IN recibe (escuchar a") datos MIDI enviados por los otros instrumentos musicales.

MIDI THRU le permite conectar ("red") instrumentos MIDI adicionales, y envia a junto co otros equipos MIDI una copia de todos los datos que recibe a través de su terminal MIDÍ IN.

El cable que conecta los equipos MIDI no lleva realmente sonidos entre ellos. En lugar de esto, los equipos equipados con MIDI se comunican unos con otros usando códigos digitales (instrucciones). Un equipo MIDI envía instrucciones digitales representando exactamente qué esta siendo ejecutado. El otro equipo MIDI recibe y traduce aquellas instrucciones, después produce (o registra) el sonido exactamente como es ejecutado en el primer equipo.

REALIZANDO LAS CONEXIONES MIDI

Para conectar su teclado a otro equipo con MIDI, debe usar un cable MIDI (disponible en su tienda RadioShack local).

Para enviar los datos MIDI desde su teclado, use un cable MIDI para conectar la terminal MIDI OUT de su teclado con la terminal MIDI IN del otro equipo

Para recibir los datos MIDI en su teclado, use el cable MIDI para conectar la terminal de MIDI IN de su teclado con la terminal MIDI OUT del otro equipo.

DATOS MIDI

Su teclado puede enviar y recibir varios tipos diferentes de datos MIDI. Los tonos, ritmos, y otro tipo de datos MIDI de su teclado son enviados automáticamente mientras lo ejecuta.

Las partes del teclado (Canales 1 a 4) se envían sobre los canales correspondientes. Cuando enciende auto armonizar (ver "Usando Auto Armonizar), se envían las notas armonizadas

Usted puede ajustar las partes del acompañamiento para enviar los canales correspondientes (Canales 6 a 10). Ver "Cambiando los Ajustes MIDI". Las sintonías regrabadas del teclado no pueden enviarse como datos MIDI.

El teclado puede recibir datos sobre los 15 canales de mezclado MIDI al mismo tiempo.

El mensaje recibido es interpretado como cambio de datos de acorde cuando usted ajusta MODE a CONCERT CHORD o FINGERED. Ver "Cambiando los Ajustes MIDI".

CAMBIANDO LOS AJUSTES MIDI

- Presione TOUCH/TRANSPOSE/SETTING. Después presione repetidamente 4 o > (CURSOR) hasta que MIDI aparezca.
- Presione repetidamente ▼ (ENTER), aparece 01 keybd ch.
- Dentro de 5 segundos, presione repetidamente 4 o 1 hasta que el parámetro que desee cambiar aparezca.

Keybd Ch (Canal Basico del Teclado) (Por omisión: 01): ajusta el canal para enviar datos MIDI a un equipo externo

Chord (MIDI en Chord Judge) (Por omisión: Off): cuando está encendido, el teclado determina los datos del canal básico como cuerdas de auto acompañamiento según el método actual de tecleo de cuerdas

AcompOut (Acompañamiento Fuera) (Por omisión: Off): ajusta a encendido para enviar auto acompañamiento como datos MIDI.

Local (control local) (por omisión: On): ajusta en encendido para enviar datos simultáneamente a los altavoces del teclado y como datos MIDI. Ajuste a Off para enviar los datos solo como datos MIDI (los altavoces en el teclado permanecen en silencio).

Presione repetidamente + o -, o utilice los botones numéricos para cambiar el ajuste que sea requerido. Después presione 🔺 (EXIT).

Notas Acerca de la Tabla de Implementación MIDI

La "Tabla de Implementación MIDI" en la Página 41 ilustra los detalles de la función MIDI del teclado. Una O en la tabla significa que el teclado tiene esta característica; X significa que no tiene esta característica. Esta sección explica que el teclado puede hacerlo.

Canal Básico - MIDI usa hasta 16 canales para intercambiar datos. como en una cadena de TV, los diferentes canales, envían diferentes

Modo - MIDI estándar permite hasta cuatro modos de operación separados. El teclado envia y recibe datos en el Modo 3. Esto significa que el teclado envia y recibe datos polifónicos en solo un canal a la vez.

Número de Nota - MIDI permite los números de notas de 0 a 127. Este número representa cada nota posible que el teclado puede tocar. El número más bajo (0) es cinco octavos por debajo de C media. Debido a que la nota más baja del teclado es dos octavos por debajo de la C media. El teclado puede enviar y recibir las 128 notas numéricas.

Velocidad - El MIDI estándar permite los números de velocidad de 0 a 127. Este número muestra qué tan rápido fue oprimida la tecla, o qué tan alto puede sonar la nota. 1 es la velocidad más lenta, pianisismo: 127 es la más rápido, fortísimo. 0 significa que la tecla fue liberada.

Para deseleccionar una pista, simplemente presione su botón nuevamente

Usted no puede cambiar el número de canción mientras está en una pista en espera

No puede seleccionar una pista que no contiene datos grabados. Presionando SONG MEMORY mientras está en el modo de espera de borrado de pista, regresa al modo de espera de grabación.

NOTA:

Usted no necesita hacer ambas conexiones si esta enviando o recibiendo únicamente.

PRECAUCIÓN

Siempre apague la energía de su teclado y el otro equipo MIDI antes de conectar o desconectar los cables MIDI.

Conforme realice las conexiones de cables, asegúrese de alinear los puntos del cable MIDI con los orificios correspondiente el las terminales de entrada o salida del teclado. Si tiene problemas al enchufar el cable, no lo force. Podría dañar el enchufe o el instrumento.

Arco de Tono - El teclado envia y recibe señales de arco de tono.

Cambio de control - Esta característica envia datos en varios controladores, cada uno teniendo su propio número. Para los detalles de cada parámetro, ver "Datos MIDI".

Cambio de Programa - Esta característica cambia los sonidos preajustados. Cada número de sonido corresponde a un número de programa entre 0 y 127.

Sistema Exclusivo - Esta característica envia señales especiales únicas al teclado. Para detalles vea "Datos MIDI" en la Página 39.

Todas las Notas Apagadas - Esta característica es un tipo de botón pánico; detiene el sonido que se este tocando. El teclado solo recibe este mensaje.

Sensación Activa - Esto significa que el sonido del teclado se apague en el caso de que el cable de conexión a la terminal MIDI IN sea desconectada accidentalmente.

USANDO EL SERVICIO DE DESCARGA DE DATOS

Visite www.RadioShack.com para bajar los acompañamientos preajustados, tonos, DSPs y datos de registro, así como el software para transferir los datos bajados de su PC al teclado.

El software no solo permite que usted transfiera los datos bajados, sino que también almacena los diferentes ajustes hechos en el teclado en la memoria de su PC. Ver las instrucciones proporcionadas con el software.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Problema	Probable Causa	Remedio							
	El teclado se ha apagado	Presione POWER							
	automáticamente								
	El volumen está bajo	Ajuste VOLUME							
	Los audífonos están conectados	Desconecte los audífonos							
	Problema de suministro de energía	Asegúrese que las baterías son							
		nuevas y están insertadas							
No hay sonido, aun		correctamente, o el adaptador de							
cuando se esten		ca este conectado con seguridad							
presionando teclas	Esta presionando muy pocas teclas de	Ajuste MODE a NORMAL o							
	acompañamiento mientras MODE está	CONCERT CHORD. O presione							
	en FINGERED	3 o 4 teclas para formar un coro							
		mientras MODE está en							
		FINGERED							
	El control local esta apagado	Ajuste el control local a ON (ver							
	E11 1 d-11- d	"Cambiando los Ajustes MIDI")							
	El canal 1 del mezclador está apagado o	Encienda el Canal 1 o eleve el							
	el volumen es muy bajo	volumen (ver "Usando el Mezclador")							
No hay sonido cuando se	El volumon actá anagado	Ajuste el Volumen							
conecta a un amplificador	El volumen está apagado Cable de conexión defectuoso	Reemplace el cable de conexión							
externo	Cable de conexión defectuoso	Recimplace of Cable de Collexion							
No hay sonido al recibir o	Los cables MIDI no están conectados adecuadamente	Revise la conexión							
reproducir datos MIDI	El canal de mezclador está apagado o su	Encienda el canal 1 o eleve el							
	volumen es muy bajo	volumen (ver "Usando el							
		Mezclador") Ajuste el parámetro de sintonía o							
La tecla o sintonizador no	El parámetro de sintonía o transpose	Ajuste el parámetro de sintonía o							
se acoplan cuando	esta ajustado a un valor distinto a 0 o	transpose a 0 o 00							
reproducen con otro	00.								
instrumento MIDI	Los conclos están enegado e el volumen	Utilice la función de mezclador							
Algunas partes no reproducen durante la	Los canales están apagado o el volumen es muy bajo	para encender el canal o para							
reproducción de	Cs muy vajo	elevar el volumen							
canciones de memoria		oloval of volumen							
No registra auto	Se seleccionó una pista distinta a la pista	Seleccione la pista 1							
acompañamiento	1 (las pistas 2 a 6 son únicamente para								
1	melodías)								
El sonido enviado a otro	La función THRU del otro equipo MIDI	Apague la función THRU del							
equipo MIDI por el	está encendida	otro equipo MIDI							
teclado no suena									
correctamente									
No registra datos de	MIDI Acomp Out está ajustado a oFF	Encienda MIDI Out							
acompañamiento de coro									
en una computadora									

CUIDADOS

Conserve el teclado seco; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el teclado únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el teclado con cuidado; no lo tire. Conserve el teclado lejos del polvo y la mugre, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para mantenerlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su teclado no está funcionando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para que reciba servicio. Al modificar o forzar los componentes internos de su teclado, puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

PANEL DE TONOS

2	26	23	2	83	8	22	8	≅	=		ಹ	5	∓	ī,	73	=	5	6	65	7	6	ري ن	_	w	N			
										ORGAN				CHROMATIC PERC CELESTA													PIANO	
HARMONICA	BANDONEON	ACCORDION	CHURCH ORGAN	ROCK ORGAN	JAZZ ORGAN	ELEC.ORGAN	PERC.ORGAN 2	PERCORGAN 1	DRAWBAR ORGAN 2	DRAWBAR ORGAN 1	MARIMBA	VIBRAPHONE	GLOCKENSPIEL	CELESTA	CLAVI	HARPSICHORD	SOFT E.PIANO	GLASS E.PIANO	MODERN E.PIANO	ELEC.PIANO	ELEC.GRAND PIANO	HONKY-TONK	MODERN PIANO	BRIGHT PIANO	MELLOW PIANO	GRAND PIANO WIDE	GRAND PIANO	
23	23	21	16	5	17	56	17	17	16	16	12	=	9	8	7	6	5	1	5	4	2	3	1	_	0	0	O	
			; *	icel 184	eje'i	SCT.	4 (F)	4:59				,															П	
8	8	8	83	8	87	67	8	8	8	8	8	85	8	8	8	85	8	8	8	8	g,	85	8	83	8	87	8	-
8	5	16	5	<u></u>	<u></u>	æ	<u></u>	5	æ	ಹ	x	x	ĸ	8	æ	32	16	16	ő	æ	x	16	16	83	33	5	x	
z	z	Z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	-	z	Z	Z	Z	Z	z	z	z	Z	z	z	z	z	z	
		•		•	•		_	_	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		-
8	œ.	ಜ	Ø	51	g	\$	85	47	8	5	\$	\$	\$	<u>=</u>	8	မ္တ	88	37	છ્ઠ	છ્ઠ	¥	ಜ್ಞ	ಜ	9	8	29	28	
					ENSEMBLE				STRYORCHESTRA VIOLIN							BASS											GUITAR	
RESO SYNTH-STRINGS	SYNTH-STRINGS	MELLOW STRINGS	BRIGHT STRINGS	SLOW STRINGS	STRINGS	HARP	PIZZICATO STRINGS	CELLO	VIOLIN	SOR SYNTH-BASS	SAW.SYNTH-BASS	SLAP BASS	FRETLESS BASS	PICKED BASS	FINGERED BASS	ACOUSTIC BASS	BANJO	FEEDBACK GT	DISTORTION GT	OVERDRIVE GT	MUTE GUITAR	ELEC.GUITAR	CLEAN GUITAR	JAZZ GUITAR	12 STR.GUITAR	STEEL STR.GUITAR	NYLON STR.GUITAR	
51	8	8	&	9 4	48	46	45	42	40	39	36	37	35	34	33	32	ž	မွ	38	29	28	27	27	8	83	25	24	
	_						65	85	65	65	85	8 5	65	65	85	88	65	88	83	8	88	8	25	85	88	83	88	
1	8	8	8	83	8	85	5	٠. ا							_								_		_			١.
8	1		88 32	8 8	85 32	85 32	32	32	83	33	16	æ	32	æ	æ	æ	ಜ	16	ន	B	æ	æ	ĸ	æ	16	æ	æ	
8	83										16 -1	32 -i	æ ∴	æ -1	83	83 ∴	\neg	6	7	88 -	╗	88 -	83	<u>د</u>	16 -1	نـ 8	æ ∸	

_	Ð
Z	-
ş	
-	NEL
_	
ഇ.	I
21	
₹	E
•	
4	_
œ	
= 1	9
¥	_
Grupo de Tono	
	Ö
-	M
•	•
ਰ	_
Ž	0
6	0
Ž.	J
ono? endmoN	Z
*	
۵.	
ö	-
ð	Z
0	=
	_
	D
	_
-	

Z	56	65	88	FANTASY	SYNTH-PAD	8
6		85	87	BASS+LEAD		88
6		6 5	86	FIFTHLEAD		88
16		65	85	VOICE LEAD		83
6		85	83	CALLIOPE		88
6		85	81	SAWTOOTH LEAD		83
16		6 5	80	SQUARE LEAD	SYNTH-LEAD	2
æ		85	78	WHISTLE		8
×		65	75	PAN FLUTE		83
R		85	74	RECORDER		9
16		86	73	MELLOW FLUTE		8
æ		85	73	FLUTE		8
æ		65	72	PICCOLO	기 기 기 기 기 기	78
8		25	71	CLARINET		7
ĸ		85	88	OBOE		8
x		85	67	BARITONE SAX		75
6		86	86	BREATHY T.SAX		74
8		88	86	TENOR SAX		23
16		88	æ	BREATHY A.SAX		2
8		83	8	ALTO SAX		71
8		8	2	SOPRANO SAX	REED	8
ᄚ		83	&	VINTAGE SYNTH-BRASS		8
8		88	RS	ANALOG SYNTH-BRASS		83
<u></u>		67	6 1	BRASS+SYNTH		67
ē Ž		3.	63	OCTAVE BRASS		8
		83	22	BRASS SECTION		8
ᄚ		83	8	FRENCH HOPN		2
ध		8	59	MUTE TRUMPET		ස
ĸ	(3)	8	%	TUBA		R
छ		88	57	TROMBONE		93
8		88	%	TRUMPET	BRASS	8
5		83	क्ष	ORCHESTRA HIT		జ
83		83	22	SYNTH-VOICE		88
×	ω	85	జ	VOICE DOO 🕏	,	57
10	x	8	æ	CHOIR AAHS		જ્ઞ
. [. Contract	The second			

	ł .	l		ı	ı		1		
8	56	%	57	8	क्ष	2	జ	æ	Cambio de Programa
83	8	65	83	83	83	88	8 5	85	Selección MSB de Banco
<u>ಕ</u>	ĸ	総	ĸ	ĸ	6	ĸ	ĸ	क्ष	Polifonia Mázima
<u>-</u>	Z	<u>-</u>	<u>-</u>	Z	2	Z	2	×	Tipo Range
•	•		•	•	•	•	•	•	Tipo DSP
8	8	97	8	85	¥	83	8	91	NS.
			,						Grupo de Tono
BRIGHTNESS	ATMOSPHERE	CRYSTAL	RAIN DROP	SWEEP PAD	HALO PAD	BOWED GLASS	POLYSYNTH	WARM PAD	Nombre de Tono
1	99	98	96	%	94	92	90	89	Cambio de Programa
2 3	65	85	85	85	85	85	\$	85	Selección MSB de Banco
6	16	6	16	×	16	16	õ	ಜ	Polifonia Máxima
z	z	z	Z	z	Z	Z	z	z	Tipo Rango
•		•	٠	'			'	•	
-							_		Tipe DSP

Tonos Avanzados

ChoDly1	3 -1	16	88	57	TROMBONE SECTION		9	ChoDly4	-	æ	88	25	CHORUS STEEL GUITAR		8
Enhably	N	32	88	- 56	VELO.TRUMPET	BRASS	8	EnhaDity	Ŀ	16	28	25	ENHANCED STEEL GUITAR		133
GateRvb2	z	16	88	55	TIMPANI HIT		8	ChoDly3	-	16	88	24	MELLOW NYLON GUITAR	GUITAR	28
FlanDly1	Z	16	88	54	SYNTH-VOICE PAD		58	Room2	N	32	68	22	SLOW HARMONICA		23
DistDly1	z	16	88	23	SYNTH-DOO		57	ChoDly4	N	16	68	23	NEO BANDONEON		8
Reflect	2	16	88	SS	CHOIRS		8	CmpChoRf	N	16	68	21:	OCTAVE ACCORDION		ß
PhaAPan2	Z.	16	88	51	PHASER SYNTH-STR		83	Reflect	N	16	68	150	PURE CHURCH ORGAN		2
ChoDly3	N	16	68	50	PURE SYNTH-STRINGS		2	OdRtRef1	Z	16	68	68	OVD ROCK ORGAN		133
ChoDly3	N	16	88	49	ORCHESTRA STRINGS 2		ಜ	Rotary1	Z	22	70	17	JAZZ DRAWBAR		R
Reflect	N	16	68	48	ORCHESTRA STRINGS 1		ĸ	Rotary2	N	28	70	<u>.</u>	ROTARY ELEC.ORGAN		22
Reflect	N	16	68	49	CHAMBER		5	RotRef3	z	ā	25	17	ROTARY PERC.ORGAN 2		8
Reflect	Z	16	68	48	STEREO STRINGS	ENSEMBLE	ଞ	RotRef2	z	16	88	17	ROTARY PERCORGAN 1		56
3TapDty	N	16	68	\$	HARPS		\$	Odfiot2	z	28	8	16	OVD ROTARY ORGAN	**.	5
ChoDty4	N	16	88	45	PIZZICATO ENSEMBLE		8	RotRef1	Z	જ્ઞ	88	ã	ROTARY DRAWBAR	ORGAN	7
SIXDelay	-1	32	88	42	SLOW CELLO		47	PhaDty2	Z	32	88	12	PHASER MARIMBA		5
Room2	Z	32	68	40	SLOW VIOLIN	STR/ORCHESTRA	8	ChoTrem	Z	32	2	=	TREMOLO VIBRAPHONE		55
CmLoff	-1	16	88	99	ADVANCED SYNTH-BASS 2		ક	Delay	1	32	88	9	DELAY GLOCKENSPIEL		=
AwCrDty	-1	32	58	38	ADVANCED SYNTH-BASS 1		1	3TapDty	2	32	88	8	DELAY CELESTA	13 CHROMATIC PERC DELAY CELESTA	ಪ
Enhaflan	<u>ت</u>	16	68	37	MORE SLAP BASS		ಚ	AutoWah	Z	32	68	7	RESONANCE CLAVI		12
ChoFlan	<u>-</u>	16	68	36	FLAN.FRETLESS BASS		\$	CmpChoRt	Z	16	88	6	COUPLED HARPSICHORD		=
CrapEnDly	<u>ت</u>	16		¥	COMP.PICKED BASS		1	СпоДуз	z	16	69	5	STRINGS E.PIANO		ō
CmCho	<u>.</u>	16		83	CHORUS FING.BASS		ð	StPhase	z	16	69	•	E.PIANO PAD		8
Room1	<u>.</u>	16	88	ಜ	RIDE BASS	SSAB	ಜ	Reflect	z	16	68	5	SYNTH-STR.E.PIANO		80
ChoDly2	z	-		3	OCT BANUO		မွ	ChoTrem	z	æ	68	4	TREMOLO E.PIANO		7
DistDly1	<u>-</u>	16	8	8	FEEDBACK DIST.GT		37	ChoDly1	z	16	68	2	MODERN E.G.PIANO		6
DistDly2	<u></u>	ಜ		8	MORE DISTORTION GT		8	Equaliza	Z	16	88	3	60'S OCTAVE PIANO		55
AWhOdDły	<u>-</u>	88		23	AUTO WAH OVERDRIVE GT		딿	Enhably	Z	16	8	-	DANCE PIANO		
MetaiDty	-	28	88	28	MUTED DIST GUITAR		¥	Reflect	z	16	88		STRINGS PIANO		w
CmDelay	<u></u>	32		27	CRUNCH ELEC.GUITAR		8	Reflect	z	16	689	0	VOICE PIANO		~
ChoDty4	<u></u>	ಜ		27	CHORUS CLEAN GUITAR		x	Reflect	z	16	70	0	SYNTH-STR.PIANO		1
Room3	<u>-</u>	5	8	28	OCT JAZZ GUITAR		<u> </u>	Reflect	z	क्ष	82	ō],	STEREO PIANO	PIANO	0
	Runge	Pfázima	PISB de Banco	Programa		—			Rango	L	te Bance			L	
Tipo DSP	Tipo de			Cambio de	Nombre de Tono	Grupo de Tono	2	Tipo DSP	Tipo da	Politionia	Selección MSB	Cambbio de S	Nombre de Tono	Grupo de Tono	ě

Tonos Avanzados (Continúa)

		١.
	,	9
	Grupo de Tono	CONDATION COILS
	Nombre de Tono	va (continua)
	Cambio de Programa	
	Selección HSB de Banco	
•	Puliforia Mixima	
	Tipo de Rango	
	Į.	

88	8	2	8	83	9	8	88	8	9	8	88	2	23	æ	92	8	8	26	7	78	35	7	23	2	11	8	8	8	2	8	83	2	8	83
						SYNTH-PAD						SYNTH-LEAD						PIPE								REED								
NEW GOBLIN	MOVIE SOUND	SPACE VOX	BOWED PAD	POLY SAW	WARM VOX	NEW FANTASY	FRET LEAD	4TH LEAD	VOX LEAD	ADVANCED CALLIOPE	MELLOW SAW.LEAD	MELLOW SOR LEAD	WHISTLES	SYMTH-PAN FLUTE	SYNTH-RECORDER	VELO.FLUTE	FLUTE + REED	PICCOLO ENSEMBLE	VELO.CLARINET	SYNTH-OBOE	STACK BARITONE SAX	VELO.TENOR SAX	T.SAXYS	VELOALTO SAX	A.SAXYS	MELLOW S.SAX	SLOW SYNTH-BRASS	DEEP SYNTH-BRASS	BRASS SFZ	TRUMPET + BRASS	STEREO BRASS	OCT FRENCH HORN	WAH MUTE TRUMPET	STACK TUBA
88	95	92	92	8	8	8	87	88	8	æ	81	8	78	75	74	73	73	72	71	88	67	88	86	88	85	64	83	æ	81	61	61	60	59	56
88	8	68	88	88	88	8 8	8	88	88	82	88	88	88	88	88	69	88	· 68	. 68	89	§ 68	∯ 69	 8	. 89	88	- 68	- 68	88	70	89	68	88	£:: &	88
16	16	16	16	16	16	16	16	16	ã	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	æ	ā
z	Z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	Z	Z	Z	Z	z	z	z	1	z	z	<u>.</u>	۵	۵	۰	-	Z	z	z	z	z	Z	۵	Z	<u>-</u>
RgChoDly	FlanDty1	RotRef1	ChoDhy4	ChoDty3	AWINCHDIY	ChoDty3	EnhaDty	StDelay	FlanDly2	ChoDly2	ChoDty2	ChoDly1	ChoDly4	AWINCHDIY	ChoDly4	Enhabhy	StXDelay	Reflect	Room3	ChoDly4	OdDelay	Hali2	Hall2	Hall2	EnhaDty	Reflect	€hoDty4	Enhably	Enhably	Plate1	EnhaDty	ChoDty3	AwCrDty	CmpEnDty
																								-								88	88	97

	Z o	No. Grupo de Tono	Nombre de Tono	Cambio de Programa	Selección HSB de Bearco	Pelifonia Mizzima	Tipo de Rango	Tigas DSP
ξ	9		NEW CRYSTAL	38	88	16	Z	ChoDly4
	88		STAR THEME	99	89	16	Z	PhaAPan2
	8		REMANDER	į	ŝ	16	z	Chyones .

Tonos GM

	_
N	onos
Grupo d	GM
le Tono	Conti
Nomb	núa)
re de Ton	
ō	

Selección HSB de Marco

Tipo de Rango

දි	ğ	8	28	123	ğ	188	188	Ę	Í	99	Ē	蔲	192	<u> </u>	15	189	188	187	1	ĕ	ĕ	2	Ŕ	8	g	179	178	17	176	175	174	13	172	3	170	<u></u>	2
	ETHNIC								SYNIH-SFX	_							SYNTH-PAD								SYNTH-LEAD								PIPE		*		
BANJO GM	SITAR	ŞF	ECHOES	GOBLINS	BRIGHT PAD	ATMOSPHERE PAD	CRYSTAL PAD	SOUND TRACK	RAIN PAD	SWEEP SYNTH	HALO SYNTH	METAL PAD	BOWED PAD	SPACE CHOIR	POLYSYNTH GM	WARM SYNTH	NEW AGE	BASS LEAD	FIFTH SAW	SOLO VOX	CHARANG	CHIFF LEAD	CALLIOPE LEAD	SAWTOOTH WAVE	SQUARE WAVE	OCARINA	WHISTLE GM	SHAKUHACHI	BOTTLE BLOW	PAN FLUTE GM	RECORDER GM	FLUTE GIM	PICCOLO OCT	CLARINET GM	BASSOON	ENGLISH HORN	OBOE GM
105	104	103	102	101	1 80	98	88	97	88	85	æ	93	92	92	90	89	88	87	86	85	84	88	82	81	8	79	78	77	76	75	7,4	73	72	71	70	69	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	í. O	0	. 0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		٥	0	0	0	0	0	0	0	0
æ	16	16	32	16	16	16	16	56	166	ಜ	16	16	16	16	16	33	16	16	16	166	16	16	16	76	76	83	23	16	56	æ	×	æ	83	32	83	æ	ಜ
z	z	z	z	Z	Z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	Z	z	z	z	Z	z	Z	Z	z	z	Z
٠	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•		•	•		•	•	•						•			•	•	•	٠		•	
		Γ.	<u>.</u> T.	_],	<u>.</u>	٦,	6	۔ ا۔	z.		1					18	226	8	18	18	23	181	23	219	218	217	216	215	21	213	212	2	220	2	22	8	8
			1 A	1/2				_		Símbolo		Kango	NOTA			7	6	5	*	3	N	_	O SOUND EFFECTS	9	8	7	8	5	~	3 PERCUSSIVE	N		2	9	0	7	S
			1	١,	J.	٦,	3	_	z		1					İ	- 1	ĺ	- 1	- 1	- [낅				- 1	ı	Ì	"	-	1	- (- {	, 1	1	ļ

1120 1120 1121 1121 1123 1124 1125

0

886 1 ¥ 7 1/4

00

z Z

00

5 8 8 8 8 8 8 8 5 5

1/2 \$ 12 23 122

TINKLE BELL
AGOGO
STEEL DRUMS
WOOD BLOCK
TAIKO
MELODIC TOM
SYNTH-DRUM
REVERSE CYMBAL
S GT FRET NOISE
BREATH NOISE
BREATH NOISE
BREATH NOISE
BREATH NOISE
HELICOPTER

Rango	77
-------	----

APPLAUSE GUNSHOT

0000

No.	
Grupo de Tono	
Nombre de Tono	
Cambio de Programa	
Selección HSB de Benco	
Polification Histories	
· [• =	
Tipe DSP	

SHAMISEN KOTO THUMB PIANO BAIG PIPE FIDOLE

8 9 8

888

z

0

INNAHS

3 3

z z Z z z z z z

3 Ξ 3 8

0

88885

0

3 8 3

00 0 0 0 0

SONIDOS DE TAMBOR

No.	Grupo de Tono	Nombre de Tono	7 5 0
228		STANDARD SET 1	
228		STANDARD SET 2	
230		ROOM SET	
Š		POWER SET	
23		ELECTRONIC SET	
233	,	SYNTH SET 1	
23		SYNTH SET 2	
23		JAZZ SET	
238		BRUSH SET	
237		ORCHESTRA SET	

No. Grupo de Tono

Nombre de Tono

User 05 01 User 07 User 10 Use

LISTA DE TAREAS DE TAMBOR


8 8		8		2		888		2		25		70 //	1	7		1	ž 2	;	3	2		3		9		3		2		2		\$ 8	8		75 57		8		2	1	2	8		8		70 00	8		R		2 =	1		22		C2 14	9 8		2				2	Z 2	"		Clave/Nota
	7		25 45				. 20							L	3		Į	## 12 22			70			l					1		. 4 (7.0		L	i di	L	F 2 15		11					25.0										F1 2					n E		2		2					Nocat
POR ALOR	CORTE NO.	NUTE SUPPO	CASTANETS	OCT LAST	1	MACH E BEIL		STEMMEL NO-60	STEINWIST STUR	OPEN CUICA	and C COLA	THE CHANGE OF THE PARTY OF THE	XXXXIII OOOM WC	HIGH WOOD BLOCK	CLAVES	CONTROL CONTROL	Caro Caro		TONG LOW WHISTIE	STORE THOSE	MARACAS	CABASA	ON AGOGO	THUR NUMBER	STATE OF THE PARTY AND THE PAR	Curta and a second	THE PARTY	OW COMO	VOKO POR INFO	MONECO HERN STUDIE	COM BONGO	TIGH BONGO	PIDE CYMBAL 2	ATS-VERA	CHASH CYMBAL 2	COMBELL	SHLASH CYMBAL	MECUTAL		CHINESE CYMBAL	PROF CAMBAT 1	HIGH TOM 1	CAMPAC CAMPACT	DIGHT CM 2	AND CHI	C CONTRACTOR	THE CHILD	LETAT LIALEN	CON COM T	THE CONTRACT	LOW TOM 2	STANDARD I SHARE 2	HAND CLAP	STANDARD I SHARE	SOE STICK	SIMOMBO I KICK !	STANDARD KICK 2	HEROIOME RELL	METHONOM CLICK	SOUME CLACK		SOMO PLA	SOMO PLAN	ans.	基金	D: STANDAFID BET 1	
		Ť	†	٠	1			,	1	t	Ť	1		1	7	-	1		7	Ť	Ť	•	•		7		1			-	1	*	•	1	ŧ	t	1	+	1	t	1	1	٢	1	1	1		•			*	STANDARD 1 SHARE 2	SANTH HAND CLAR	SAMP I GENORALS	7	STANDAND 2 MCX 1	STANDARD 2 IOCK 2	1	,	1			†		,	1: STANDARD SET 2	
7			1	*	*				1	1	Ť	1	†	•	1	-	1			Ť	t	-	7	Ť	7	1	1			1	1	+	•	1	†	7	1	7	7	1	Ť	FOOM HI TOM 1	î	ROOM H TOM 2	FOOM MED TOM T	7	FOOM MED TOM 2	1	I MOS WON MOOR	7	ROOM LOW TOW 2	POOM SHARE 2	7	HOOM SHARE!	1	ROOM GCX	ROOM ROX2		-							8: POON SET	
1			†	1	,	1			7	•	1	,		7	Ť	Ť	1				1	1	7	t	†	,	-				†	†	-	1	†	*	Ť	1	+	†	7	POOM HITTOM 1	•	ROOM HITOM 2	FOOM MID TOM 1	7	FOOM MID TOM 2	7	HOUNTON 1	7	FOOM LOW TOM 2	POWER SHARE 2	1	POWER SWARE		POWER ACX	POWER ROX 5	,	1	1		1	1	1	1	16: POWER SET	
1			†	7	1	1	1			1	7	7		1	1	1	7	19			†	†	1	†	1	1	1	1			,	*	1	*	Ť	1	1	1	†	HENERGE COMBAIL	†	ELECH TOM 1	1	ELECH TOW 2	ELEC MID TOM 1		ELEC MICTOM 2		BLEC LOW TOW !			ELEC SHAFE 2	1	B BC SWARE						1	-	1	1	1	-	24: E. EC 8ET	THE PARTY OF THE PERSON NAMED IN TAXABLE PARTY OF THE PERSON NAMED IN TAXABLE PARTY OF THE PERSON NAMED IN TAXABLE PARTY OF T
+				1	t	1	1			•	†	+			SYNTH 1 CLAVES	t	1	1			SYNTH I MARKEAS	*	1	*	t	1	STRIP I LOW COMMA	TOTAL TIMES	STATE OF STA	VONCO HOM I MUND			1	1	1	TERMODITHINS	1	1	1	7	1	I MOLTH I HUNS	SAMIH I CAMBAT	SWIH I HITOM 2	I WOT OWN! HITMYS!	I SYNTH I CHH	SYNTH I MID TOM 2	SYMTH 1 CHH 2	I PROLAKOTI I HUKUS	SWITH I CHH I	SYNTH I LOW TOM 2	SYNTH I SHAPE 2	OF EX LOWER HANGE	STATE OF THE STATE	TANK THE PARTY OF	C KAN I HIMAS	T WASH I WASH		7	1	1	1	1	1		ო.	STRUCTURES FORESTON
T	1			1	7	7	7			-	†	7			SAMUN I CLAMES	1	Ť	1	1		SATHI I HINE		Ť	1	•	1	NEW COMPANIES	ASSESS OF THE PROPERTY OF	OTRICI INGO COMOS	every interest			1	1	1	TERMOO! HINKS	1	1	1	†	٢	•	1	1	•	1	1	t	*	1	•	SYMTH 2 SWARE 2	Others Towns 1	SATTO STATE	O WIND SUIMING	COLUMN TO A STATE OF		1	•	*	*	†	*	7		30: SYNTH 2	
7	1	1		1	Ť	Ť	Ť	1			î	1	1		†	1	†	1					Ţ	†	1	t	۴	Т	_					7	1	Ť	7	7	1	1	1	7	†	1	†	7	1	•	7	1	†	JAZZ SHURE 2	SANT CLARKE	TANADE C	SAT MAY	2000		1						1		THE ZZW : SE	o de Labbones
1	Ť	17		7	7	7	1	7			†	î	1			1	1	-	1	1			1	1	1	1	†	1	ı	1				,			•											1							ACC NAME OF	JALL NA. Z	1	1	1	1	1			†		40: BAUSH SET	
1	,	1		•	1	7		1			,	7	1			†	1	•	1	7				1	1	1	1	-	1	1		Service III	THE TANKS TO SERVICE		COMPANY TO SOME		,	Ť	Table 1	1 MARKET	THE PARTY OF	D Bridge	DIMPART.	THAPANIC	THEN B	THANKE BY	TRAFFICA A	THAT A	THAPANIG	THANKART F	THANK T	CONCERT SIMPLE	SAME LESSAN	THE PERSON NAMED IN	CONCERT BASS UNDA	JAZZ NON	1	1	7	1	FIDE CYMBAL 1	CPEN H-HAD	PEDAL HHAT	CLOSED THE		AN: ORCHESTRA SET	


Tabla de Acordes de Tecleo

æ	(A)/B	>	(G)/A	၈	F#/(G ^L)	77	m	(D)/E	D	C!/(D!)	ဂ	1
- 125												
							===		-			3
												_
									1.3			
							-					3
]]
3												l
		I -						2				1 7
												ľ
												
												١ _
												m7
						1						7
												بالاختما
	i	l							1.	-		۵
*	*	*										dim7
		}.										1 3
	وأحج											
	-	F 355										M7
												7
												3
												m7°
												3
							-					
												_
												읔
												dim
B B	BIA(4A)		(Għ/A	6	F [‡] /(G [‡])	-	E	(D ⁵)/E ¹	D	ct/(Dt)	c	dim
	(A)/B		(Għ/A	6	F [†] /(G [‡])	-		(D\$)/E	D	ct/ρ5	c	1
			(G)/A	6	FI/(G ^b)			(D\$)/E*	D I	ct/pty	c	1
В *	(A)/B4 **		(G)/A		F ¹ /(G ²)			(D)/E	D D	ct/pby and	c	1
			(c)/A		FI/(G-)			(D\$/E*		ct/pt/	c	
			(C)/A		FI/(G ^b)			(D4)/E1		C1/(D ³)	c	aug
			(G)/A		F ¹ /(G ¹)			Φ ₇ /ε'		ci/oh diameter	c	aug
					F1/(G-)			(O)/E'		CVO5 A A A A A	c	aug
					F1/(G ¹)			(C)/E				aug sus4
					HALL PICES ALL BUILDING					CVOY A PART OF THE RES		aug sus4
			(C)/A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		FI/(G ³)							aug sus4
*										CVOY A PLANT OF BUILDING		aug sus4
*												aug sus4
*												aug sus4
*												aug sus4
*												aug sus4
*												aug sus4 7sus4 madd9
*												aug sus4 7sus4 madd9
*												aug sus4 7sus4 madd9
*												aug sus4 7sus4 madd9
*												aug sus4
*												aug sus4 7sus4 madd9 mM7
*												aug sus4 7sus4 madd9 mM7
*												aug sus4 7sus4 madd9
												aug sus4 7sus4 madd9 mM7 7
												aug sus4 7sus4 madd9 mM7 75
												aug sus4 7sus4 madd9 mM7 75
												aug sus4 7sus4 madd9 mM7

※ : Usted puede cambiar el rango del teclado de acordes dim7 para raíces A, B^b, y B y acordes aug para raíces B^b y B ajustando el ajsute de punto split.

Lista de Efectos

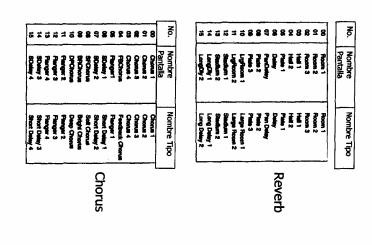

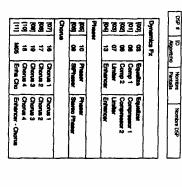

DSP
Parámetros Ajustables dependen del tipo DSP. También los parámetros para cada tipo DSP dependen del algoritmo* asociado con el tipo DSP. Ver Lista de Algoritmos DSP para mayor información *Estructura Efectora y tipo de operación

DSP (Continúa)

DSP # 1D Algoritmo Nombre Partalls Nombre DSP

Flanger [12] [13] Delay	M07	Flanger EnhaFlan	Flanger Enhancer - Flanger
Delay			
Ξ	8	Delay	Delay
15	8 8	3Tap Dy	3-Tap Delay
3	2 2	St Delay	Stereo Delay
33	2	StxDelay	Stereo Cross Delay
7 5	y §	Beflert	Enhancer - Delay
2	lannae/	Please Cambin	remocuosi
2	ariger/E	Circle langer Delay Combination	Nation
28	¥02	PhaCho 1	Phaser - Chorus 1
21	X 02	PhaCho 2	Phaser - Chorus 2
2	Š	PhaDly 1	Phaser - Delay 1
<u> </u>	Ş	Phably 2	Phaser - Delay, 2
7 Z	3 8		Chorus - Delay 1
[26]	No.	ChoDy 3	Chorus - Delay 3
27]	MO1	ChoDly 4	Chorus - Delay 4
28	M19	CmpDelay	Compressor - Delay
<u> </u>	M 23	Completion	Compressor - Enhancer -Delay
[31]	MO8	Cho Flan	Chorus - Flanger
33	M O3	FlanDly 1	Flanger - Delay 1
[33]	¥ 03	FlanDly 2	Flanger - Delay 2
Revert			.•
[34]	27	RvbRoom1	Reverb Room 1
36	27	RvbRoom2	
8	27		Reverb Room 3
3	27	HvbRoom3	Reverb Hall 1
2		RvbHall 1	Devot Loll 3

LISTA DE ALGORITMOS DSP

mero	Nombre	Función	Parámetros
00	Auto Pan	Continually performs left-right panning of the input signal in accordance with an LFO.	0: Rate (0 to 127) – Adjusts the panning rate. 1: Depth (0 to 127) – Adjusts the panning depth.
01	Tremolo	- Adjusts volume of input signal in accordance with an LFO.	0: Rate (0 to 127) – Adjusts the tremolo rate. 1: Depth (0 to 127) – Adjusts the tremolo depth.
02	2BandEQ	This is a two-band equalizer.	O: Low Frequency [0 (200Hz), 1 (400Hz), 2 (800Hz)] – Adjusts the cutoff frequency of the low-band equalizer. 1: Low Gain (-12, -11, -10 to +10, +11, +12) – Adjusts the gain of the low-band equalizer. 2: High Frequency [0 (6.0kHz), 1 (8.0kHz), 2 (10kHz)] – Adjusts the cutoff frequency of the high-band equalizer. 3: High Gain (-12, -11, -10 to +10, +11, +12) – Adjusts the gain of the high-band equalizer.
	7 L &	The state of the s	0: Low Frequency (0 (200Hz), 1 (400Hz), 2 (800Hz)) - Adjusts the cutoff
			frequency of the low-band equalizer. 1: Low Gain (-12, -11, -10 to +10, +11, +12) – Adjusts the gain of the low-band equalizer.
03	3BandEQ	This is a three-band equalizer.	2: Mid Frequency [0 (1.0kHz), 1 (1.3kHz), 2 (1.6kHz), 3 (2.0kHz), 4 (3.0kHz), (4.0kHz), 6 (6.0kHz), 7 (8.0kHz), Adjusts the center frequency of the mid-band equalizer. 2: 13 (1.2 -11, -10 to +10, +11, +12) — Adjusts the gain of the mid-band equalizer.
		2. Defail.	4: High Frequency (0 (6.0kHz), 1 (8.0kHz), 2 (10kHz)] — Adjusts the cutoff frequency of the high-band equalizer. 5: High Gain (-12, -11, -10 to +10, +11, +12) — Adjusts the gain of the high-band equalizer.
04	LFO Wah	This is a "wah" effect that can automatically affect the frequency in accordance with an LFO.	O: Input Level (0 to 127) – Adjusts the input level. The input signal can become distorted when the level of the sound being input, the number of chords, or the resonance value is large. Adjust this parameter to eliminate such distortion. 1: Resonance (0 to 127) – Adjusts the resonance of the sound. 2: Manual (0 to 127) – Adjusts the frequency used as the basis for the wah filt. 3: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 4: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO.
05	Auto Wah	This is a wah. effect that can automatically affect the frequency in accordance with the level of the input signal.	O: Input Level (0 to 127) — Adjusts the input level. The input signal can become distorted when the level of the sound being input, the number of chords, or Resonance value is large. Adjust this parameter to eliminate such distortion 1: Resonance (0 to 127) — Adjusts the resonance of the sound. 2: Manual (0 to 127) — Adjusts the frequency used as the basis for the wah 13: Depth (-64 to 0 to +63) — Adjusts the depth of the wah in accordance with level of the input signal. Setting a positive value causes the wah filter to one in direct proportion with the size of the input signal, producing a bright soun Setting a negative value causes the Wah filter to close in accordance with a size of the input signal, which produces a dark tone quality. However, large input re-opens the Wah filter, even if it is closed.
06	Compressor	Compresses the input signal, which can suppress level variation and make it possible to sustain dampened sounds longer.	O: Depth (0 to 127) – Adjusts compression of the audio signal. 1: Attack (0 to 127) – Adjusts the attack amount of the input signal. A smaller value causes prompt compressor operation, which suppresses the attack of the input signal. A larger values delays compressor operation, which causes attack to be output as-is. 2: Release (0 to 127) – Adjusts the time from the point when the input signal drops below a certain level until the compression operation is stopped. Whe an attack feeling is desired (no compression at the onset of the sound), set this parameter to as low a value as possible. To apply compression at all times, set a high value. 3: Level (0 to 127) – Adjusts the output level. The output volume changes in accordance with the Depth setting and the characteristics of the input tone. Use this parameter to correct for such changes.
			0: Limit (0 to 127) – Adjusts the volume level from which the limit is applied. 1: Attack (0 to 127) – Adjusts the attack amount of the input signal.
07	Limiter	This is an effector that you can use to set an upper limit value on the level of the input signal.	2: Release (0 to 127) – Adjusts the time from when the input signal drops belo a certain level until the limit operation stops. 3: Level (0 to 127) – Adjusts the level being output. The output volume change in accordance with the Limit setting and the characteristics of the input tone.
			Use this parameter to correct for such changes. 0: Gain (0 to 127) – Adjusts the input gain.
08	Distortion	This effect provides Distortion + AmpSimulator.	Low (0 to 127) – Adjusts the low-band gain. The cutoff frequency differs according to the preset DSP. High (0 to 127) – Adjusts the high-band gain. The cutoff frequency differs according to the preset DSP.

Número	Nombre	Función	Parámetros
09	Stereo Phaser	This is a stereo phaser that modulates the phase in accordance with a sine wave LFO.	O: Resonance (0 to 127) – Adjusts the resonance of the sound. 1: Manual (-64 to 0 to +63) – Adjusts the phaser shift volume, which is used for reference. 2: Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 3: Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 4: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the volume level of the effect.
10	Phaser	This is a monaural phaser that modulates the phase in accordance with a sine wave LFO.	O: Resonance (0 to 127) – Adjusts the resonance of the sound. 1: Manual (-64 to 0 to +63) – Adjusts the phaser shift volume, which is used for reference. 2: Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 3: Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 4: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound.
11	Rotary	This is a rotary speaker simulator.	O: Speed (Slow, Fast) Switches the speed mode between fast and slow. 1: Break (Rotate, Stop) Stops speaker rotation. 2: Fall Accel (0 to 127) – Adjusts acceleration when the speed mode is switched from fast to slow. 3: Rise Accel (0 to 127) – Adjusts acceleration when the speed mode is switched from slow to fast. 4: Slow Rate (0 to 127) – Adjusts speaker rotation speed in the slow speed mode. 5: Fast Rate (0 to 127) – Adjusts speaker rotation speed in the fast speed mode.
12	Drive Rotary	This is an overdrive-rotary speaker simulator.	O: Overdrive Gain (0 to 127) – Adjusts overdrive gain. Overdrive Level (0 to 127) – Adjusts the output level of the overdrive. Speed (Slow, Fast) Switches the speed mode between fast and slow. Break (Rotate, Stop) Stops speaker rotation. Fall Accel (0 to 127) – Adjusts acceleration when the speed mode is switched from fast to slow. Rise Accel (0 to 127) – Adjusts acceleration when the speed mode is switched from slow to fast. Solow Rate (0 to 127) – Adjusts speaker rotation speed of the slow speed mode. Fast Rate (0 to 127) – Adjusts speaker rotation speed of the fast speed mode.
13	Enhancer	Enhances the outlines of the low range and high range of the input signal.	0: Low Frequency (0 to 127) – Adjusts the low range enhancer frequency. 1: Low Gain (0 to 127) – Adjusts the low range enhancer gain. 2: High Frequency (0 to 127) – Adjusts the high range enhancer frequency. 3: High Gain (0 to 127) – Adjusts the high range enhancer gain.
14	Ring Modulator	This is a ring modulator (AM modulator) that makes it possible to modulate the frequency of internal oscillator (OSC) in accordance with an internal LFO.	0: OSC Frequency (0 to 127) Sets the reference frequency of the internal OSC. 1: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 2: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 3: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 4: Dry Level (0 to 127) – Adjusts the level of the original sound.
15	Lo-Fi	This is an effector that reproduces a retro-type Lo-Fi sound using Noise Generator 1 (phonograph record player type scratch noise generator) and Noise Generator 2 (FM radio type white noise and pink loise continuous noise generator), and by using noise modulation (amplitude mg allation = AM) and distortion of frequency of a facteristics.	0: Noise Level 1 (0 to 127) – Adjusts the level of Noise Generator 1. 1: Noise Density 1 (0 to 127) – Adjusts the noise density of Noise Generator 1. 2: Noise Level 2 (0 to 127) – Adjusts the level of Noise Generator 2. 3: Noise Density 2 (0 to 127) – Adjusts the noise density of Noise Generator 2. 4: Tone (0 to 127) – Adjusts the tone. 5: Resonance (0 to 127) – Adjusts the resonance of the sound. 6: Bass (-64 to 0 to +63) – Adjusts the volume of low sounds. 7: Level (0 to 127) – Adjusts the output level.
16	1-Phase Chorus	This is a monaural chorus in accordance with a sine wave LFO.	0: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 1: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 2: Feedback (-64 to 0 to +63) – Adjusts the feedback of the sound. 3: Wet Level (0 to 127) — Adjusts the level of the effect sound.
17	Sin 2-Phase Chorus	This is a stereo chorus in accordance with a sine wave LFO.	0: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 1: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 2: Feedback (-64 to 0 to +63) – Adjusts the feedback of the sound. 3: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound.
18	3-Phase Chorus	This is a 3-phase chorus in accordance with two LFOs of with different sine wave rates.	O: Rate1 (Fast LFO Rate, 0 to 127) – Adjusts the rate of LFO1. Depth1 (Fast LFO Depth, 0 to 127) – Adjusts the depth of LFO1. Rate2 (Slow LFO Rate, 0 to 127) – Adjusts the rate of LFO2. Depth2 (Slow LFO Depth, 0 to 127) – Adjusts the depth of LFO2. Wet Level (0 to 127 – Adjusts the level of the effect sound.
19	Tri 2-Phase Chorus	This is a stereo chorus in accordance with triangular wave LFO.	0: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 1: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 2: Feedback (-64 to +63) – Adjusts the feedback of the sound. 3: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound.
20	Stereo Delay 1	This is a delay of stereo input and output.	O: Delay Time (0 to 127) – Adjusts the delay time. 1: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 2: Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the delay. 3: High Damp (0 to 127) – Adjusts damping of the high-range delay sound. The smaller the value, the greater the damping of high-range delay sound. 4: Ratio L (0 to 127) – Adjusts the delay time of the left channel, proportional to the value set for Delay Time. 5: Ratio R (0 to 127) – Adjusts the delay time of the right channel, proportional to the value set for Delay Time.

úmero	Nombre 1	Función	Parámetros
21	Stereo Delay 2	This is a cross feedback delay of stereo input and output.	O: Delay Time (0 to 127) – Adjusts the delay time. 1: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 2: Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the delay. 3: High Damp (0 to 127) – Adjusts damping of the high-range delay sound. To smaller the value, the greater the damping of high-range delay sound. 4: Ratio L (0 to 127) – Adjusts the delay time of the left channel, proportional the value set for Delay Time. 5: Ratio R (0 to 127) – Adjusts the delay time of the right channel, proportional the value set for Delay Time.
22	3-Tap Delay	This is left/center/right 3-tap delay.	O: Delay Time (0 to 127) – Adjusts the delay time. Hed Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. E-Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the delay. High Damp (0 to 127) – Adjusts the repeat of the high-range delay sound. Samiler the value, the greater the damping of high-range delay sound. Heatio L (0 to 127) – Adjusts the delay time of the left channel. Proportional the value set for Delay Time. Ratio C (0 to 127) – Adjusts the delay time of the center channel. Proportional to the value set for Delay Time. Ratio R (0 to 127) – Adjusts the delay time of the right channel. Proportional the value set for Delay Time.
23	Gate Reverb	This is a fader that creates artificial reverb that sounds like it is being cut with a gate.	O: LPF (0 to 127) Adjusts the cutoff frequency of the low-pass filter. A sma value cuts the high range. 1: HPF (0 to 127) Adjusts the cutoff frequency of the high-pass filter. A large value cuts the low range. 2: Feedback (0 to 127) Adjusts the repeat of the reverb. 3: High Damp (0 to 127) Adjusts damping of the high-range delay sound. smaller the value, the greater the damping of high-range delay sound. 4: Diffusion (0 to 127) Provides fine adjustment of the reverb. 5: Wet Level (0 to 127) Adjusts the level of the effect sound.
24	Reverse Gate Reverb	This is gate reverb with a reverse rotation effect.	 6: Dry Level (0 to 127) – Adjusts the level of the original sound. 0: LPF (0 to 127) – Adjusts the cutoff frequency of the low-pass filter. A sma value cuts the high range. 1: HPF (0 to 127) – Adjusts the cutoff frequency of the high-pass filter. A lart value cuts the low range. 2: Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the reverb. 3: High Damp (0 to 127) – Adjusts damping of the high-range reverb sound. smaller the value, the greater the damping of high-range reverb sound. 4: Diffusion (0 to 127) Provides fine adjustment of the reverb. 5: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 6: Dry Level (0 to 127) – Adjusts the level of the original sound.
25	Reflection	This is an effector that extracts the first reflected sound from a reverb sound.	0: Type (0 to 7) Selects from among the eight available reflection patterns. 1: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 2: Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the reflected sound. 3: Tone (0 to 127) – Adjusts the tone of the reflected sound.
26	Reflection	This is a flanger in accordance with a sine wave LFO.	0: LFO Rate (0 to 127) – Adjusts the rate of the LFO. 1: LFO Depth (0 to 127) – Adjusts the depth of the LFO. 2: Feedback (-64 to +63) – Adjusts the feedback of the sound. 3: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound.
27	Reverb	This is an effector that preserves the breadth of a sound by adding a reverb sound.	O: Tone (0 to 127) – Adjusts the tone of the reverb sound. 1: Time (0 to 127) – Adjusts the reverb time. 2: High Damp (0 to 127) – Adjusts damping of the high-range reverb sound. smaller the value, the greater the damping of high-range reverb sound. 3: ER Level (0 to 127) – Adjusts the level of the initial reflection. 4: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound.
28	2-Tap Delay	This is left/right 2 tap delay.	O: Delay Time (0 to 127) – Adjusts the delay time. 1: Wet Level (0 to 127) – Adjusts the level of the effect sound. 2: Feedback (0 to 127) – Adjusts the repeat of the delay. 3: High Damp (0 to 127) – Adjusts damping of the high-range delay sound. smaller the value, the greater the damping of high-range delay sound. 4: Ratio L (0 to 127) – Adjusts the delay time of the left channel, proportionathe value set for Delay Time. 5: Ratio R (0 to 127) – Adjusts the delay time of the right channel, proportionathe value set for Delay Time.

Los siguientes "Multi" algoritmos son utilizados en combinación con los algoritmos previamente descritos en esta sección. Los parámetros son compartidos por ambos tipos de algoritmos.

Моо	Multi00 (Sin 2-Phase Chorus — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Sin 2-Phase Chorus — 2-Tap Delay.	0: Chorus LFO Rate 1: Chorus LFO Depth 2: Chorus Feedback 3: Chorus Wet Level 4: Delay Time 5: Delay Wet Level 6: Delay Feedback 7: Delay High Damp
M01	Multi01 (3-Phase Chorus — 3-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to 3-Phase Chorus — 3-Tap Delay.	0: Chorus Rate 1 1: Chorus Depth 1 2: Chorus Rate 2 3: Chorus Depth 2 4: Chorus Wet Level 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M02	Multi02 (Phaser — 3-Phase Chorus)	This is a multi effector that is related to Phaser — 3-Phase Chorus.	0: Phaser Resonance 1: Phaser Manual 2: Phaser Rate 3: Phaser Depth 4: Chorus Rate 1 5: Chorus Depth 1 6: Chorus Rate 2 7: Chorus Depth 2
М03	Multi03 (Flanger — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Flanger 2-Tap Delay.	0: Flanger LFO Rate 1: Flanger LFO Depth 2: Flanger Feedback 3: Flanger Wet Level 4: Delay Time 5: Delay Wet Level 6: Delay Feedback 7: Delay High Damp
M04	Multi04 (Stereo Phaser — ? Delay 1)	This is a multi effector that is related to Stereo Phaser — Stereo Delay 1.	0: Phaser Resonance 1: Phaser Manual 2: Phaser Rate 3: Phaser Depth 4: Phaser Wet Level 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M05	Multi05 (Enhancer — 1- Phase Chorus)	This is a multi effector related to Enhancer — 1- Phase Chorus.	0: Enhancer Low Frequency 1: Enhancer Low Gain 2: Enhancer High Frequency 3: Enhancer High Gain 4: Chorus LFO Rate 5: Chorus LFO Depth 6: Chorus Feedback 7: Chorus Wet Level
M06	Multi06 (Enhancer — 2- Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Enhancer — 2-Tap Delay.	0: Enhancer Low Frequency 1: Enhancer Low Gain 2: Enhancer High Frequency 3: Enhancer High Gain 4: Delay Time 5: Delay Wet Level 6: Delay Feedback 7: Delay High Damp
М07	Multi07 (Enhancer Flanger)	This is a multi effector related to Enhancer — Flanger.	0: Enhancer Low Frequency 1: Enhancer Low Gain 2: Enhancer High Frequency 3: Enhancer High Gain 4: Flanger LFO Rate 5: Flanger LFO Depth 6: Flanger Feedback 7: Flanger Wet Level

Número

Nombre

Función

Parámetros

úmero	Nombre	Función	Parámetros
M08	Multi08 (Sin 2-Phase Chorus — Flanger)	This is a multi effector that is related to Sin 2-Phase Chorus — Flanger.	0: Chorus LFO Rate 1: Chorus LFO Depth 2: Chorus Feedback 3: Chorus Wet Level 4: Flanger LFO Rate 5: Flanger LFO Depth 6: Flanger Feedback 7: Flanger Wet Level
M09	Multi09 (Sin 2-Phase Chorus — Tremolo)	This is a multi effector that is related to Sin 2-Phase Chorus — Tremolo.	0: Chorus LFO Rate 1: Chorus LFO Depth 2: Chorus Feedback 3: Chorus Wet Level 4: Tremolo Rate 5: Tremolo Depth
M10	Multi10 (Stereo Phaser — Auto Pan)	This is a multi effector that is related to Stereo Phaser — Auto Pan.	0: Phaser Resonance 1: Phaser Manual 2: Phaser Rate 3: Phaser Depth 4: Phaser Wet Level 5: Auto Pan Rate 6: Auto Pan Depth
M11	Multi11 (Compressor — Lo- Fi)	This is a multi effector related to Compressor — Lo-Fi.	0: Compressor Depth 1: Compressor Attack 2: Compressor Level 3: Lo-Fi Noise 1 4: Lo-Fi Noise 2 5: Lo-Fi Tone 6: Lo-Fi Resonance 7: Lo-Fi Bas;
M 12	Multi12 (Ring Modulator — Sin 2-Phase Chorus — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Ring Modulator — Sin 2-Phase Chorus.	0: Ring OSC Frequency 1: Ring LFO Hate 2: Ring LFO Depth 3: Ring Wet Level 4: Ring Dry Level 5: Chorus LFO Depth 6: Delay Time 7: Delay Wet Level
M13	Multi13 (Ring Modulator — Distortion)	This is a multi effector related to Ring Modulator — Distortion.	0: Ring OSC Fracence 1: Ring LFO Hate 2: Ring LFO Depth 3: Ring Wet Level 4: Ring Dry Level 5: Distortion Shin 6: Distortion Tone 7: Distortion Level
M14	Multi14 (Lo- Fi — Reflection)	This is a multi effector related to Lo-Fi — Reflection.	0: Lo-Fi Noi: e1 1: Lo- Fi Noi: e2 2: Lo- Fi Tone 3: Lo- Fi Resonance 4: Reflection Type 5: Reflection Wet Level 6: Reflection Feedback 7: Reflection Tone
M 15	Multi15 (Distortion — Lo- Fi)	This is a multi effector related to Distortion — Lo- Fi.	0: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Lo- Fi Noise1 5: Lo- Fi Noise2 6: Lo- Fi Tone 7: Lo- Fi Resonance
M 16	Multi16 (Drive Rotary Reflection)	This is a multi effector related to Drive Rotary — Reflection.	0: Drive Rotary Gain 1: Drive Rotary Level 2: Drive Rotary Speed 3: Drive Rotary Slow Ra 4: Drive Rotary Fast Ra 5: Reflection Wet Level 6: Reflection Feedback 7: Reflection Tone

Número	Nombre	Función	Parámetros
M17	Multi17 (Rotary — Reflection)	This is a multi effector related to Rotary — Reflection.	0: Rotary Speed 1: Rotary Break 2: Rotary Slow Rate 3: Rotary Fast Rate 4: Reflection Wet Level 5: Reflection Feedback 6: Reflection Tone
M18	Multi18 (Compressor - Enhancer — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Compressor - Enhancer — 2-Tap Delay.	0: Compressor Depth 1: Compressor Attack 2: Compressor Level 3: Enhancer Low Gain 4: Enhancer High Gain 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M19	Multi19 (Compressor — Stereo Delay 1)	This is a multi effector related to Compressor — Stereo Delay 1.	0: Compressor Depth 1: Compressor Attack 2: Compressor Release 3: Compressor Level 4: Delay Time 5: Delay Wet Level 6: Delay Feedback 7: Delay High Damp
M20	Multi20 (Phaser - 1-Phase Chorus — Auto Pan)	This is a multi effector that is related to Phaser - 1-Phase Chorus — Auto Pan.	0: Phaser Resonance 1: Phaser Manual 2: Phaser Rate 3: Phaser Depth 4: Chorus LFO Rate 5: Chorus LFO Depth 6: Auto Pan Rate 7: Auto Pan Depth
M21	Multi21 (Auto Wah - Tri 2 Phase Chorus — 2- Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Auto Wah - Tri 2-Phase Chorus — 2-Tap Delay.	0: Wah Resonance 1: Wah Manual 2: Wah Depth 3: Chorus LFO Rate 4: Chorus LFO Depth 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M22	Multi22 GFO Wah -Tri 2-Phase Chorus — 2- Fap Delay)	This is a multi effector that is related to LFO Wah - Tri 2-Phase Chorus — 2-Tap Delay.	0: Wah Resonance 1: Wah Manual 2: Wah LFO Rate 3: Wah LFO Depth 4: Chorus LFO Depth 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M23	Multi23 (Compressor - Sin 2-Phase Chorus — Reflection)	This is a multi effector that is related to Compressor - Sin 2-Phase Chorus — Reflection.	0: Compressor Depth 1: Compressor Attack 2: Compressor Level 3: Chorus LFO Rate 4: Chorus LFO Depth 5: Reflection Wet Level 6: Reflection Feedback 7: Reflection Tone
M24	Multi24 (Distortion - 1-Phase Chorus — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Distortion - 1-Phase Chorus — 2-Tap Delay.	0: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Chorus LFO Depth 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M25	Multi25 (Compressor - Distortion 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Compressor - Distortion — 2-Tap Delay.	0: Compressor Depth 1: Distortion Gain 2: Distortion Low 3: Distortion High 4: Distortion Level 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback

mero	Nombre	Función	Parámetros
M26	Multi26 (Auto Wah - Distortion — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Auto Wah - Distortion — 2-Tap Delay.	0: Wah Manual 1: Wah Depth 2: Distortion Gain 3: Distortion Tone 4: Distortion Level 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M27	Multi27 (LFO Wah - Distortion — 2-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to LFO Wah - Distortion — 2-Tap Delay.	O: Wah Manual 1: Wah LFO Rate 2: Wah LFO Depth 3: Distortion Gain 4: Distortion Level 5: Delay Time 6: Delay Wet Level 7: Delay Feedback
M28	Multi28 (Distortion — 3-Tap Delay)	This is a multi effector that is related to Distortion — 3-Tap Delay.	O: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Delay Time 5: Delay Wet Level 6: Delay Feedback 7: Delay High Damp
M29	ourier 1907 (Str.) such requirer Str. Multi29 (and) (Distortion — Phaser)	This is a multi effector related to Distortion — Phaser.	O: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Phaser Resonance 5: Phaser Manual 6: Phaser Rate 7: Phaser Depth
M30	Multi30 (Distortion — Sin 2-Phase Chorus)	This is a multi effector that is related to Distortion — Sin 2-Phase Chorus.	0: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Chorus LFO Rate Chorus LFO Depth 6: Chorus Feedback 7: Chorus Wet Level
M31	Multi31 (Distortion — Flanger)	This is a multi effector related to Distortion — Flanger.	0: Distortion Gain 1: Distortion Low 2: Distortion High 3: Distortion Level 4: Flanger LFO Rate 5: Flanger LFO Depth 6: Flanger Feedback 7: Flanger Wet Level

TABLA DE IMPLEMENTACIÓN MIDI

Función	Transmitido	Reconocido	Comentarios

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3	Mode 3 X	
Note		0-127	**************************************	*¹Depends on tone.
Number: Velocity	True voice Note ON	**************************************	O 9nHv = 1-127	Depends on tone.
After	Note OFF Key's	X 9nH v = 0	X	
Touch	Ch's	×	0	
Pitch Bende	er 	X	0	
Control Change	0, 32 1 6, 38 7 10 11 16 17 18 19 64 66 67 71 72 73 74 76 77 78 80 81 82 83 91 93 98, 99 100, 101 120	00000000°°°°00000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter0 DSP Parameter1 DSP Parameter1 DSP Parameter2 DSP Parameter3 Hold1 Sostenuto Soft pedal Resonance Release Time Attack Time Brightness Vibrato delay DSP Parameter4 Vibrato delay DSP Parameter5 DSP Parameter5 DSP Parameter5 DSP Parameter6 DSP Parameter7 Reverb send Chorus send NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller
Program Change :	True #	O 0-127 *********	O 0-127 *******	
System Exc	clusive	0	0	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	X	X	
: Messages : A	Local ON/OFF All notes OFF Active Sense Reset	X X X X	X O O X	
Remarks		*2 Selected in accordance with s	ustain pedal setting.	

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No

ESPECIFICACIONES

Número de Teclas 61

Sonido Polifónico 32 notas (Max) Tonos Preajustado 348

(100 tonos de panel, 128 MIDI General, 10 sonidos de tambor, 10

usuarios, 100 tonos avanzados) con Layer y Split.

Tonos de Instrumento de Ritmo 61 Efectos DSP

(110 tipos: interno, 10 áreas de usuario)

Reverb (16 tipos) Coros (16 tipos)

Tonos de Demo

Auto Acompañamiento

Patrones de Ritmo 100 + 4 areas de usuario Tempo Variable (226 pasos, 30 a 255)

Acordes 3 métodos de tecleo

(Acorde de Concierto, Tecleo, Rango Completo)

Controlador de Ritmo Star/Stop

Intro/Ending ½
Variation/ Fill-in ½
Synchro/ Fill-In Next

Volumen de Acompañamiento 0 a 127 (128 pasos)

Un Tono Preajustado Llama los ajustes de Tono y Tempo mejor adecuados para el ritmo

seleccionado

Memoria de Registro

Número Instalado 16 (4 ubicaciones, 4 bancos)

Contenido de Memoria Tono, ritmo, tempo

Ajuste split, punto split, ajuste layer, ajuste mezclado, ajuste mezclado, ajuste efecto, ajsute ecualizador, ajuste respuesta de toque, ajuste SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK, Ajuste transpose, ajuste sintonía, ajuste volumen acompañamiento ajuste armonizar

Función de Memoria

Canciones 2

Pistas de Grabación 6 (2 a 6 son pistas de melodías)

Metodos de Grabación Tiempo Real, Pasos Capacidad de Memoria Aprox. 3,500 notas

(total para dos canciones)

Función Editar Equipado

Función de Parámetro de Tono Personalizado

Parámetro Tiempo ataque, tiempo liberado, resonancia,corte, frecuencia, tipo de

vibrato, retardo de vibrato, profundidad de vibrato, velocidad de vibrato,

cambio de octavo, nivel, sentido de toque, reverb enviado, coro

enviado, linea DSP, tipo DSP, parámetro DSP.

Función Mezclador

Canales 16

Parámetros Número cambio de programa, volumen, expresión, pan,

sintonía

burda, sintonía fina, on/off/solo

MIDI 16 multi-timbre recibido.

Nivel GM 1 estándar

Transpose -24 semitonos a + 24 semitonos Sintonía Ajustable $A=440 \text{ Hz} \pm 100 \text{ centimos}$

Altavoces Integrados 12 cm x 2

ESPECIFICACIONES (CONTINUA)

Terminales

Terminales MIDI IN, OUT

Terminal Asignable Clavija de Teléfono ¼ pulgadas

(sostenido, sostenuto, suave, ritmo start/stop)

Suministro de energía clavija 9V cc

Audifonos Clavija Estereo Estándar

Impedancia de Salida 140 ohms

Voltaje de Salida 4,5 V (RMS) MAX a 47 K ohm cargado

Fuentes de corriente: 9 V cc (6 baterías D)

9V cc con adaptador

Consumo de corriente 7,7 W

Dimensiones (HWD) 5 13/16 x 37 7/8 x 14 3/4 pulgadas

 $(14.7 \times 96 \times 37.5 \text{ cm})$

Peso (sin baterías) 12 lbs 12 oz (5,8 kg)

Accesorios Incluidos Soporte para hojas de música

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.